

吊隱式風管空氣清淨機

使用說明書

目錄 Index



- 空氣清淨機濾網部件說明--- 1
- 觸控式面板操作說明----- 2、3
- 系統時間與週曆設置----- 4
- 定時設定(簡易定時)----- 5
- 定時設定(預約定時)----- 6、7
- 觸控面板安裝和卸除----- 8
- 保養方法----- 9
- 遙控器說明----- 10
- 尺寸規格----- 11

米多力 售後服務

感謝您購買本產品。請仔細閱覽本說明書後正確使用，並請妥善保管本說明書。

2023-04



發送訊息給米多力
EMAIL:medole2015@gmail.com




售後服務專線
TEL:(03)363-7689




星期一至星期五
AM 8:30 至 PM 5:30

空氣清淨機濾網部件說明

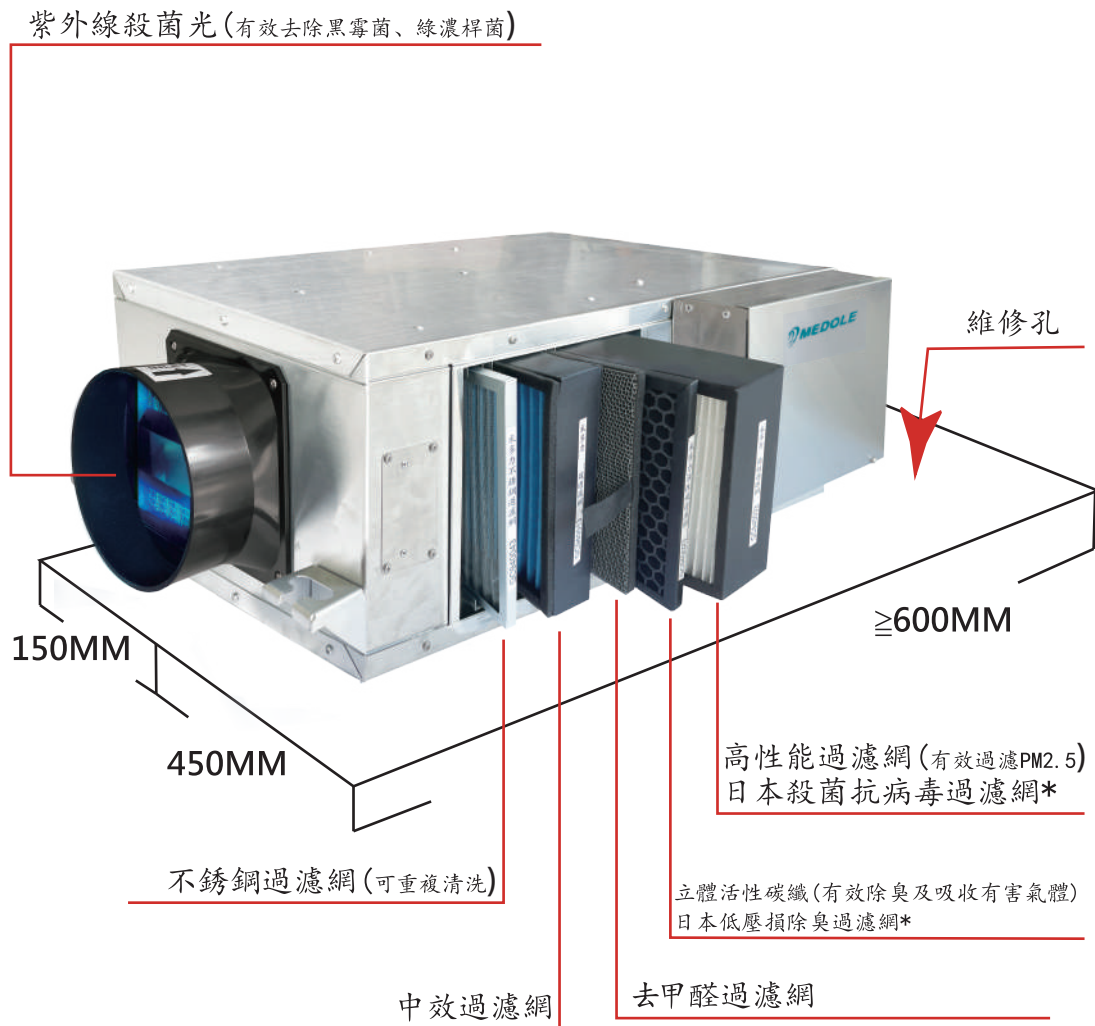

*選配件

觸控式面板操作說明

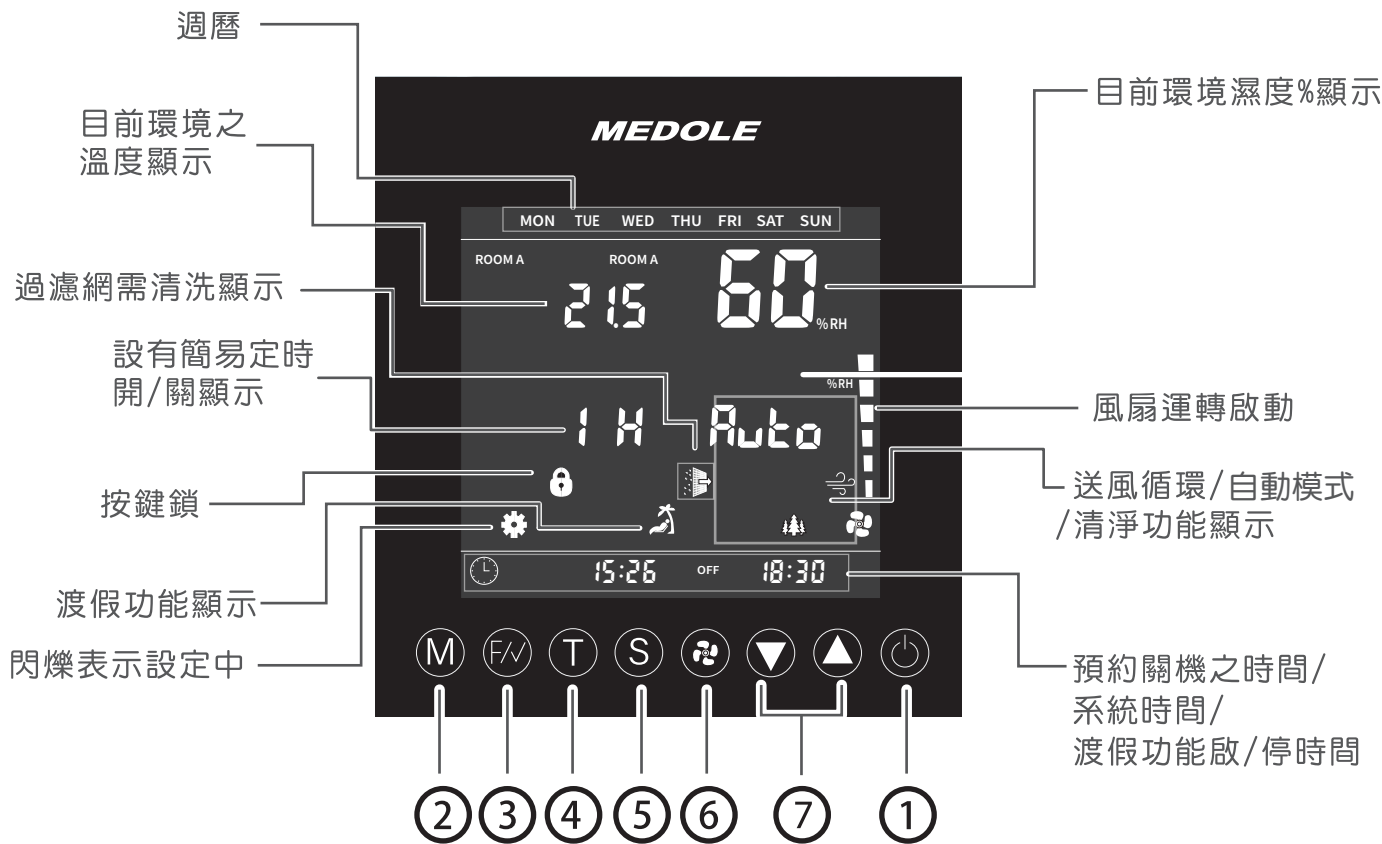

※ 按鍵①~⑦的功能，在各模式下有不同的操作方式，請參考各模式的說明。

- 請確實按下操作鍵。
- 提示音的變化，將運轉、濕度內容等，向清淨機發出指示。

請按照以下3步驟，快速啟動運轉：

① 啟動/停止按鈕

開關機	開機(ON)	度假功能取消
	關機(OFF)	

② 功能按鈕

→ 『清淨』→『自動』→『送風』→

-  送風循環(空氣對流循環)
-  自動功能啟動
-  清淨功能啟動

現在時間設定 常按  6秒=>可調整系統時間與週曆

觸控式面板操作說明

③ 功能確認鍵

✓確認鍵	輸入完成(應用在預約定時、現在時間)
------	--------------------

④ 簡易定時鍵

定時開關機	開機狀態設定則定時關機。
	關機狀態設定則定時開機。

⑤ 設定鍵

按設定鍵可進第二層選單。選單如下:

設定功能	短按  鍵，於各個設定模式時，切換內容。
查詢功能	短按  鍵，可顯示濾網使用小時數、異常記錄、預約定時。
清除功能	長按  鍵 3 秒，蜂鳴 2 聲後可清除累積濾網時數、故障記錄(於濾網時數到達後)。
預約功能	開始預約定時，長按  鍵 6 秒，可進入  預約定時模式。 結束預約定時，等待 15 秒後，或是按  鍵。

⑥ 風量按鈕

風量調整	(強，中，弱)
渡假功能	長按 3 秒，啟/停渡假功能 

⑦ 上鍵下鍵設定 (-) (+)

設定時間分鐘/按鍵鎖/渡假功能設定。

 鍵	調整時間(+)	
	設定功能(+)	設定數值調整 + (右側設定數值調整)
	按鍵鎖	關機時長按  鍵 3 秒，可啟用 / 停止  按鍵鎖(開啟按鍵鎖後，還有保留開關機跟風量鍵功能)
 鍵	調整時間(-)	
	設定功能(-)	
	渡假功能設定	關機時常按  3 秒 => 可調整渡假定時運轉內容

系統時間與週曆設置

時間設定注意事項

電源中斷如斷電或切斷電路器，會導致設定的內部時鐘不準確。

系統時間及週曆時鐘

① 開始

啟動電源，開啟清淨機。清淨機的運轉指示燈亮起。
若已經運轉，跳過此步驟。

② 設定模式

長按模式 (M) 鍵6秒，開始設置。 按 (S) 鍵：確認並切換 星期 → 小時 → 分鐘

③ 調整星期



按 (▼) 鍵：調整星期 (一) MON ← (二) TUE ← (三) WED ← (四) THU ← (五) FRI ← (六) SAT ← (日) SUN (左移)
按 (▲) 鍵：調整星期 (一) MON → (二) TUE → (三) WED → (四) THU → (五) FRI → (六) SAT → (日) SUN (右移)

④ 調整時間/小時:分鐘

按 (▲) 鍵：調整小時 + 00 → 01 → 02... → 23 → 00
按 (▼) 鍵：調整小時 - 00 → 23 → 22... → 01 → 00
按 (▲) 鍵：調整分鐘 + 00 → 01 → 02... → 59 → 00
按 (▼) 鍵：調整分鐘 - 00 → 59 → 58... → 01 → 00

⑤ 結束

按 (F/V) 鍵或是15秒未操作任何按鍵。

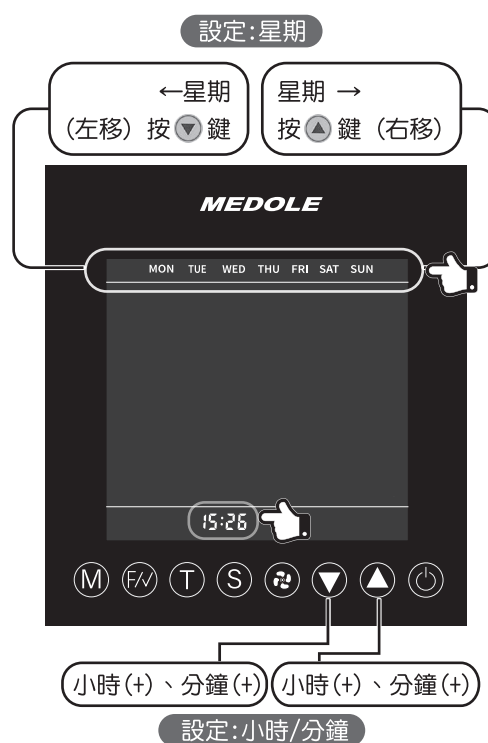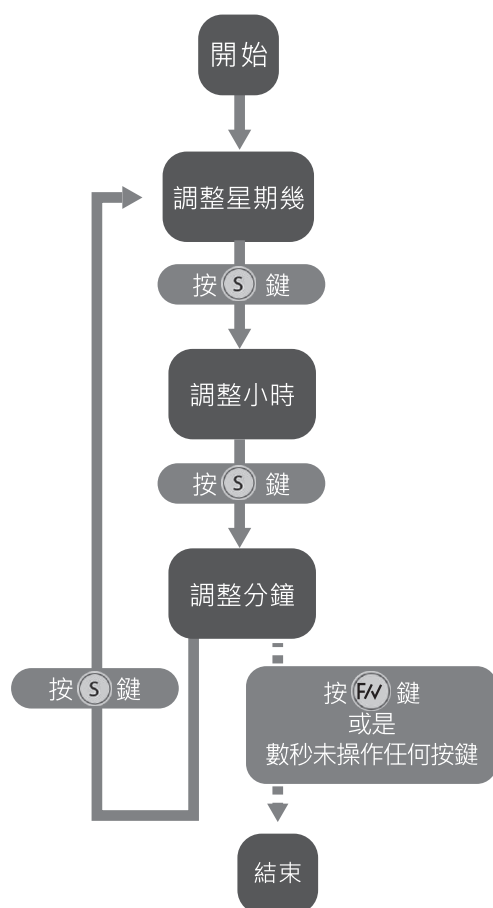

定時設定

簡易定時

名稱

內容


簡易定時

T

可以設定簡易的定時開或定時關。


A. 關機狀態下，設置定時開機。(例: 8點設置，於1小時後9:00開機。)

B. 開機狀態下，設置定時關機。(例: 8點設置，於1小時後9:00關機。)

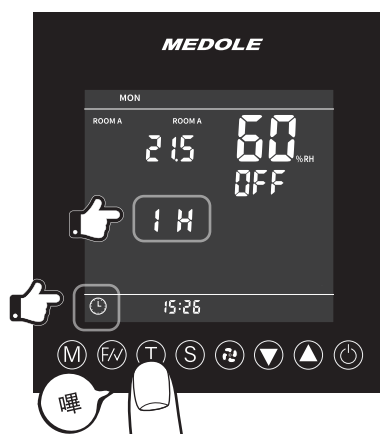

關機狀態

按 T 鍵於1小時後開始除濕。

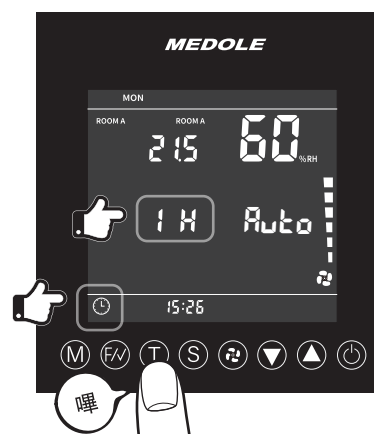

開機狀態

按 T 鍵於1小時後關閉除濕。

定時設定

預約定時

名稱	內容
預約定時 (S)	A.可各別設置並調整的預約定時功能，即： 【定時關機】、【定時開機】 B.每天(ALL)、星期(一) MON、(二) TUE、(三) WED、(四) THU、(五) FRI、(六) SAT、(日) SUN，各自有獨立定時可設置。 C.每個定時各自運作，當時間到達時，分別執行開機或關機動作。 D.當定時開機與定時關機設置的時間相同時，以定時關機優先。

① 開始

啟動電源，開啟除濕機。除濕機的運轉指示燈亮起。
若已運轉，跳過此步驟。

② 設定模式

長按 (S) 鍵 6 秒，開始設置

③ 設定星期/預約開關

按 (▲) (▼) 鍵：(ALL)→(一)→(二)→(三)→(四)→(五)→(六)→(日)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

設置好按 (S) 鍵切換到預約開關選擇。

按 (S) 鍵切換預約開機或關機，ON1→OFF1

一天可設兩組預約開關。

④ 調整時間/小時:分鐘

按 (▲) 鍵：調整小時 + 00→01→02...→22→23

按 (▼) 鍵：調整小時 - 23→22→21...→01→00

按 (S) 鍵調整分鐘

按 (▲) 鍵：調整分鐘 + 00→10→20...→50→00

按 (▼) 鍵：調整分鐘 - 00→50→40...→10→00

設定好預約開或預約關的時間，即進入預約功能。

★ 定時取消

設定時按 (T) 鍵

顯示橫線代表定時取消

--:--



有顯示數字(數字為舉例說明)，代表有設置

08:30

⑤ 完成

設定時間完成後，按 (FV) 鍵或是數秒未操作按鍵，即可離開。

在主畫面時若當日有預約定時，LCD【定時】🕒 符號顯示。

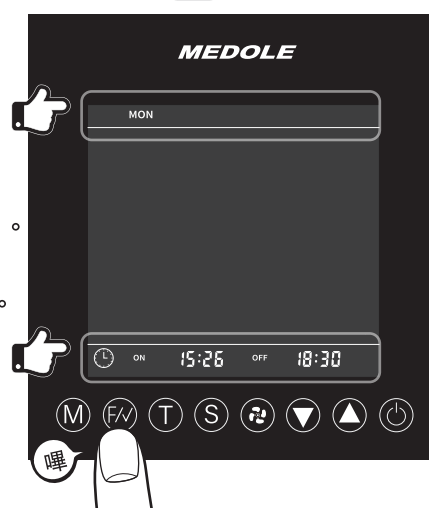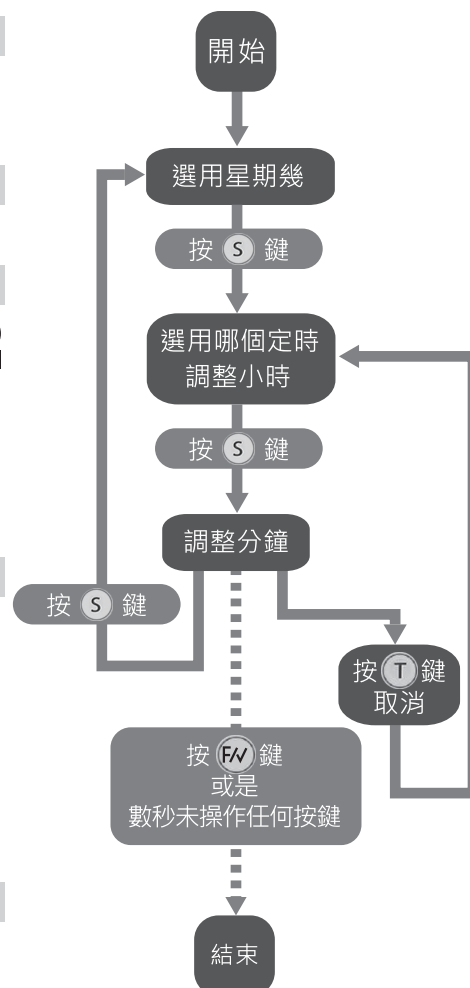

定時設定

預約定時

ALL 每天預約 預約開 8:00

範例

① 開始




按住 **S** 6秒，進入設定模式。

溫馨提醒

- 按 **T** 後，立即清除時間 --:-- 可重選定時間。
- 畫面閃爍正表示切換內容。

② 設定星期：

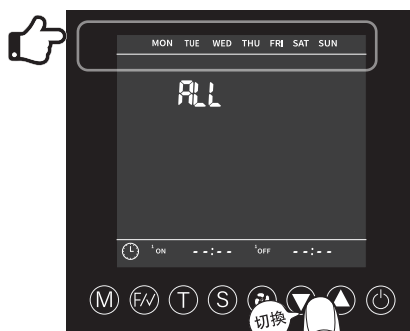


每天預約 **ALL** (星期閃爍)
按 **▲** 或 **▼** 可切換 星期設定。

(ALL) → (一) → (二) → (三) → (四) → (五) → (六) → (日)
ALL MON TUE WED THU FRI SAT SUN

設定好星期 **ALL** 後按 **S** 鍵確認，並且切換到時間設定。


③ 調整預約開時間

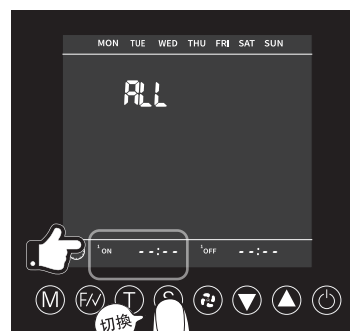

預約開 **ON** (小時閃爍)
按 **S** 切換到時間設定後。

ON 的時間閃爍，可以開始調整時間。

④ 調整預約開時間

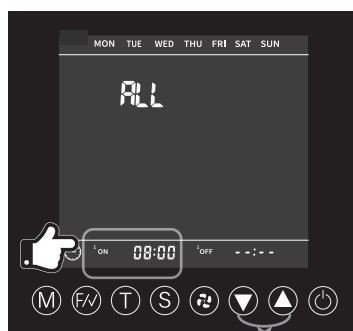

(-) (+)
調整小時分鐘


預約開 8:00 **ON**

時間設定 例 時間:8:00

按 **▼** **▲** 調整小時，調到8後

按 **S** 切換到調整分鐘，按 **▼** **▲** 調整分鐘。

⑤ 調整預約關時間：

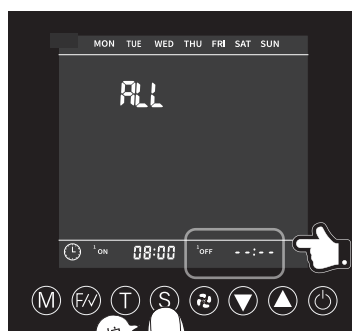


預約關 **OFF** (小時閃爍)

時間設定 調整預約開分鐘調整完畢後。

按 **S** 切換 **OFF** 開始時間 **00:00** 調整。

⑥ 調整預約關時間：

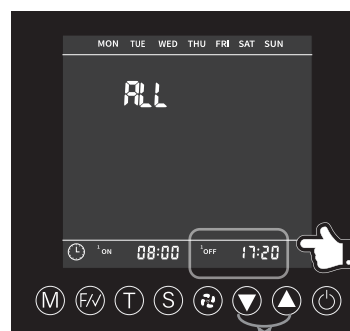

(-) (+)
調整小時 調整分鐘

預約關 17:20 **OFF**

時間設定 例 預約關 17:20，


按 **S** 出現預約關 --:-- 後

，按 **▲** **▼** 調整時間，出現預約關

17:20後，按 **S** 確認，並切換到

下一組預約。(共有兩組預約時間可設定)

⑦ 啟動預約定時

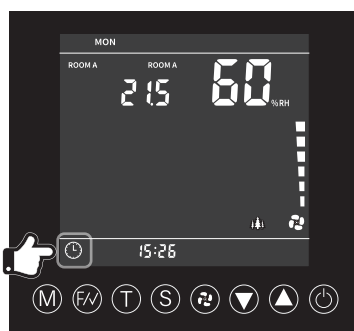


設定完成

設定完成後可按 **F/V** 鍵，或靜待約30秒可跳回主畫面，如有設定時間主畫面左下角會出現時鐘符號。

觸控面板安裝與卸除


適用於單/雙聯預埋盒

- ① 將(固定板)與預埋盒調整鎖定。(字樣(正 FRONT)朝前 (UP)朝上)

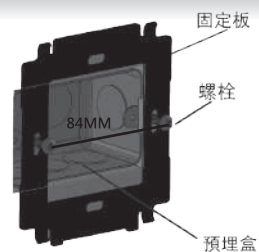

- ② 正式使用前請將控制面板背面之電池絕緣片拉出。

★此電池僅提供維持面板系統之"時鐘"電力,若未正常供電或未正式使用前,請先不要拔除絕緣片以免電力耗盡。
(觸控面板左上角之電池符號閃爍時表示需更換電池)
(電池編碼:CR2032,3V)

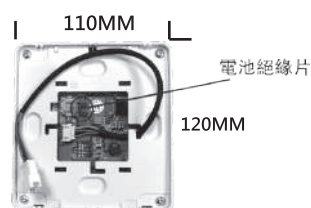

- ③ 先由上方對準卡榫及角度後再往下輕壓卡入。



★RESET 鍵


(按此鍵可清除預約開關時間)。



★以小一字起子插入圖示孔內,往上翹起,可將面板與固定板分離。



★背板與面板結合示圖

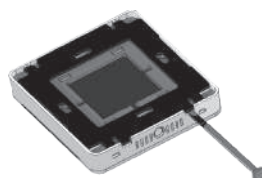


保養方法

保養需知


設備內置的空氣過濾裝置必須使用，如果不使用過濾網，會積滿灰塵和髒物，性能因此而降低，甚至不能使用。若在使用過程中感覺送風量或排風量明顯減少時，可能是過濾網上積塵過多，應考慮清洗或更換過濾網。

由於地區環境不同、設備使用時間長短各異，應根據各用戶的實際狀況決定清洗週期。

保養之前必須關閉開關和專用斷路器。

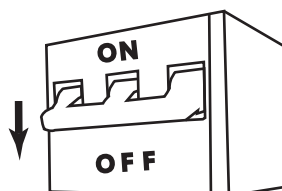

不要使用以下物品清潔。金屬刷、去漬油、汽油、殺蟲劑、非中性清潔劑。

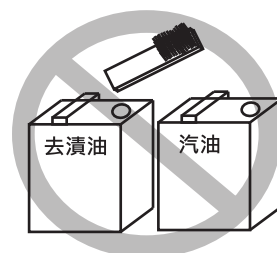


不可用明火烘乾。則易引起變形或變質。



將不鏽鋼濾網取下清潔後，重新安裝於機台上。

取下舊有耗材濾網，並將機器內部做適當清潔後，將新的耗材濾網依箭頭方向重新安裝於機器上。

★紫外線燈管切勿直視

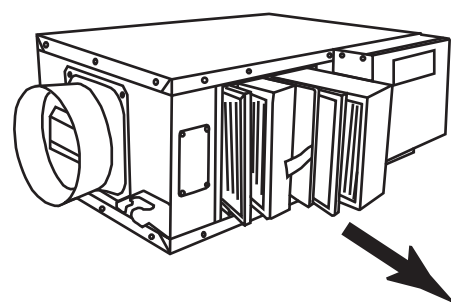

異常顯示

- EE 連線異常(控制面板與主機板)
- E1 濕度Sensor異常
- E2 溫度Sensor異常
- E7 高溫異常、環境溫度 $>45^{\circ}\text{C}$ (來電強制關機)
- EF 風壓開關異常 (風扇異常、風扇轉速異常、濾網太髒)

吊隱式風管空氣清淨機-遙控器說明

* 清淨機僅在清淨和送風模式下才可操控



項次	名稱	說明
1	開/關鍵	電源開關，開關機切換 [Power On←→Power Off]
2	風量鍵	風量切換 [弱速→中速→強速]
3	上鍵 ▲	調整時間時使用
4	下鍵 ▼	調整時間時使用
5	F鍵	F鍵跟功能鍵為除濕機使用按鍵，按下去機器不動作 如不慎按到，可按功能鍵切換為清淨模式。
6	功能鍵	
7	清淨鍵	[關/開]清淨(殺菌光)
8	換氣鍵	[關/開]換氣
9	定時鍵	簡易定時：小時開/小時切
10	段數查詢鍵	於預約開機(關機)：切換段數。或：查詢預約定時
11	渡假鍵	[關/開]渡假
12	時間設定 自體防霉	長按：長按3秒進入現在時間設置
13	預約開機鍵	預約開機設置操作：配合[段數]鍵/[上、下]鍵
14	預約關機鍵	預約關機設置操作：配合[段數]鍵/[上、下]鍵
15	確認鍵	預約開機(關機)設置操作：啟用
16	取消/ 濾網鍵	預約開機(關機)設置操作： 取消 /濾網時數到達取消指示


接收模組指示燈號

熄滅	異常情況:機體未送電，請確認電源是否正常。 異常情況:機體未通電，請確認配線是否正常。 機體關機狀態(Power OFF)
閃爍(慢)	機體開機狀態(Power ON)
閃爍(快)	風扇運轉時數到達，濾網清洗提示。

注意事項

如果按壓按鈕時，面板顯示全亮，
表示電池沒電，需更換電池。

吊隱式風管空氣清淨機-尺寸、規格

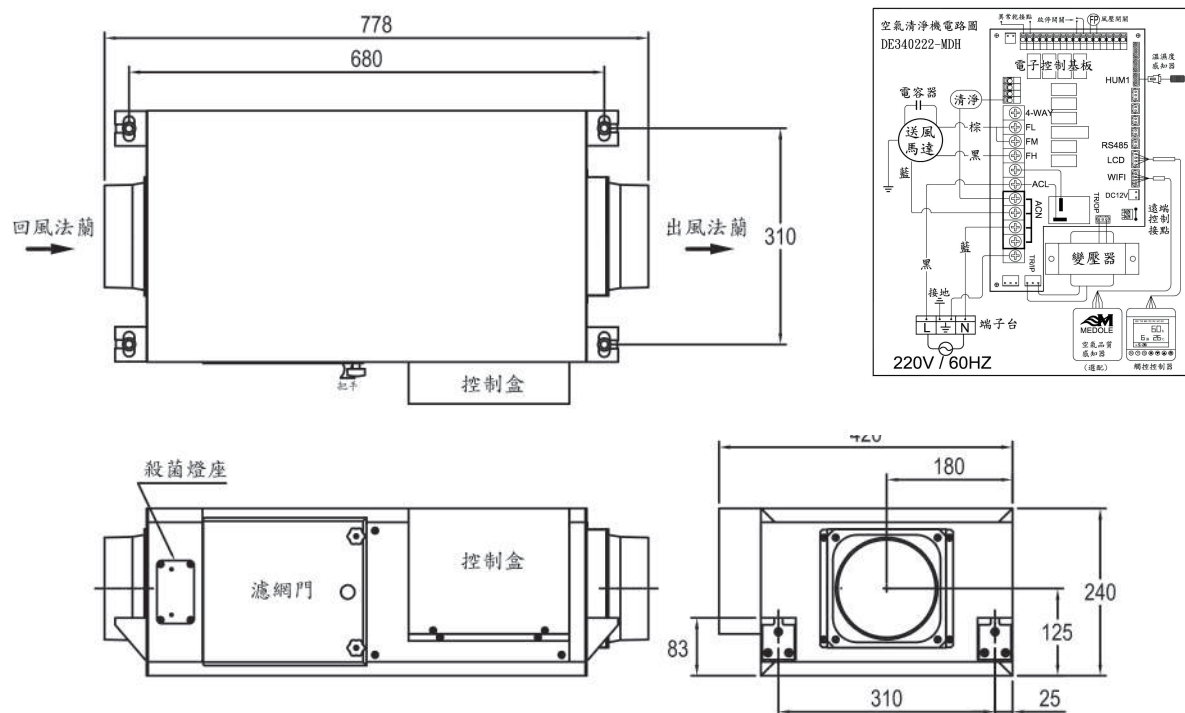

品名 吊隱式空氣清淨機		
機型	MDH-350	MDH-350J
電源	單相/220(V)/60(Hz)	
風量	高320/低240(CMH)	
機外靜壓	高240/低130(Pa)	
消耗電功率	高60/低48(W)	
運轉電流	高0.26/低0.23(A)	
製品重量	15(kg)	
回風法蘭	Φ6 "(150mm)	
出風法蘭	Φ6 "(150mm)	
噪音	高44/低39(dBA)	
外型尺寸	W778mm*D420mm*H240mm	
控制方式	微電腦線控觸控面板	
溫溼度顯示	●	●
紫外線殺菌燈	●	●
不鏽鋼過濾網	●	●
中效過濾網	●	●
甲醛過濾網	●	●
立體活性炭纖維濾網	●	
日本低壓除臭過濾網		●
高性能PM2.5過濾網	●	
日本殺菌抗病毒過濾網		●
附屬裝置	過熱斷電裝置具防火停機功能	
	附外接乾接點	
	啟動停乾接點	
	濾網堵塞偵測器	
選配裝置	手機APP	
	空氣品質感測器(線控型)	
	空氣品質感測器(無線型)	



了解更多