

吊隱式風管空氣清淨機

使用說明書

目錄 Index



- 特殊功能按鍵、異常狀態顯示--1
- 空氣清淨機濾網部件說明--2
- 系統時間與週曆設置--3
- 定時設定(簡易定時)--4
- 定時設定(預約定時)--5
- 定時設定(預約定時範例)--6
- 接線示意圖--7
- 觸控面版安裝與卸除--8
- 保養需知與方法--9
- 吊隱式空氣清淨機-遙控器說明--10
- 吊隱式空氣清淨機-尺寸、規格--11

米多力 售後服務

感謝您購買本產品。請仔細閱覽本說明書後正確使用，並請妥善保管本說明書。



發送訊息給米多力
EMAIL:medole2015@gmail.com



售後服務專線
TEL:(03)363-7689



星期一至星期五
AM 8:30 至 PM 5:30


特殊功能按鍵

	名稱	內容	說明
1	按鍵鎖	啟用/停用按鍵鎖	關機狀態時長按▲鍵3秒 開機狀態時先按住SET鍵不放，再按▲鍵。
2	現在時間設置	開始現在時間設置	長按模式鍵3秒
		結束現在時間設置	等待15秒後，或是短按兩次模式鍵
		切換內容	短按SET鍵，切換[週曆]→[時：分]
		設置[週曆]	可使用▲鍵▼鍵調整內容
		設置[時：分]	可使用▲鍵▼鍵調整內容
3	預約定時設置	開始預約定時	長按模式鍵3秒
		結束預約定時	等待15秒後，或是短按兩次模式鍵
		切換內容	短按SET鍵，可切換OFF T1→T2→ON T1→T2
		設置[時：分]	可使用▲鍵▼鍵調整內容
		取消定時	短按定時鍵(顯示--:--為取消)
4	預約定時清除	清除所有預約定時	按S3 KEY，可清除(Reset)所有預約定時
5	濾網清洗時數清除	清除記憶時數 (蜂鳴器叫兩聲)	長按風量鍵3秒 先按住SET鍵不放，再按風量鍵
6	清除故障記憶	(蜂鳴器響兩聲)	長按SET鍵3秒
7	回復出廠值	(蜂鳴器響三聲)	於工程模式時，先按住SET鍵不放，再按S3鍵

異常狀態顯示

	名稱	內容	
1	異常記錄查詢功能	1.當系統檢測到異常狀態時，可顯示並記錄異常狀態。 2.短按"SET"鍵可查詢異常記錄。若有多個異常，則輪流逐一顯示之。 3.長按"SET"鍵可解除異常記錄。意即： 3-1.系統會重新檢視各個異常，並嘗試清除之。 3-2.若異常狀態已解除，則系統可回復一般正常顯示功能。 3-3.若異常尚在，則會再發。	
2	異常處置	若有來電強制關機的異常發生，當斷電再來電後，線控器會命令機體強制關機，以確保安全。	
3	異常顯示	EE	連線異常
		E1	濕度Sensor異常 (RA) (第一組溫溼度)
		E2	溫度Sensor異常 (RA) (第一組溫溼度)
		E7	高溫異常、環境溫度>45℃ (來電強制關機)
		EE	風壓開關異常 (風扇異常、風扇轉速異常、濾網太髒)

空氣清淨機濾網部件說明

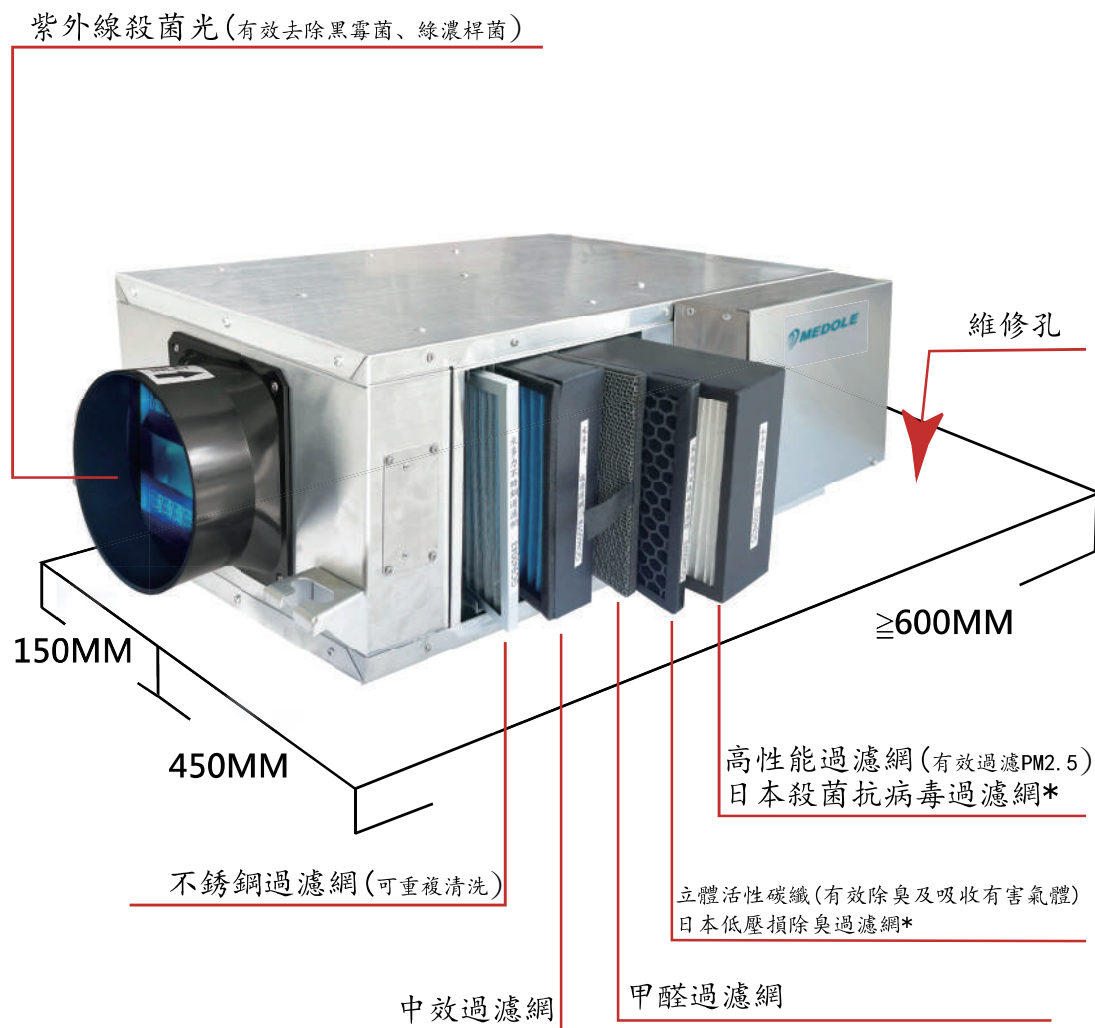

*MDH-350J機種

系統時間與週曆設置

時間設定注意事項

電源中斷如斷電或切斷電路器，會導致設定的內部時鐘不準確。
有裝電池面板可維持時間顯示。若顯示電池用盡，依靠一般供電、斷電時，需要您重新調整設定。

系統時間及週曆時鐘

① 開始

啟動電源，開啟除濕機。除濕機的運轉指示燈亮起。
若已經運轉，跳過此步驟。

② 設定模式

長按模式 (M) 鍵6秒，開始設置。按 (S) 鍵：確認並切換 星期 → 小時 → 分鐘

③ 調整星期

按 (▼) 鍵：調整星期 (一) MON ← (二) TUE ← (三) WED ← (四) THU ← (五) FRI ← (六) SAT ← (日) SUN (左移)

按 (▲) 鍵：調整星期 (一) MON → (二) TUE → (三) WED → (四) THU → (五) FRI → (六) SAT → (日) SUN (右移)

④ 調整時間/小時:分鐘

按 (▲) 鍵：調整小時 + 00 → 01 → 02... → 22 → 23



按 (▼) 鍵：調整小時 - 23 → 22 → 21... → 01 → 00

按 (▲) 鍵：調整分鐘 + 00 → 10 → 20... → 50 → 00

按 (▼) 鍵：調整分鐘 - 00 → 50 → 40... → 10 → 00

⑤ 結束

按模式 (M) 鍵兩次或是15秒未操作任何按鍵。

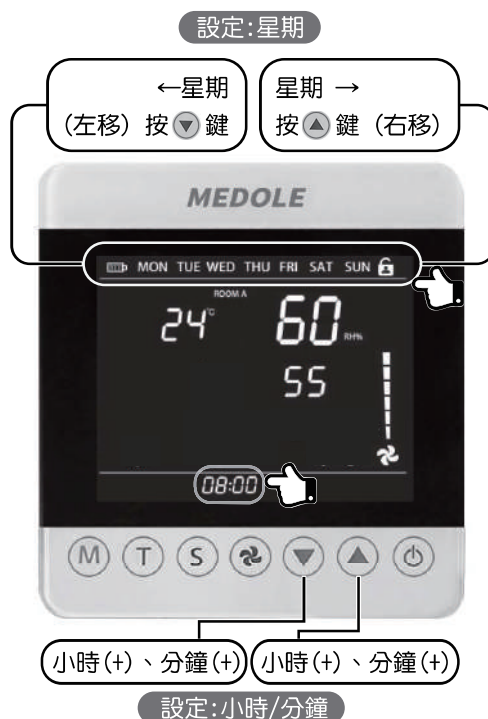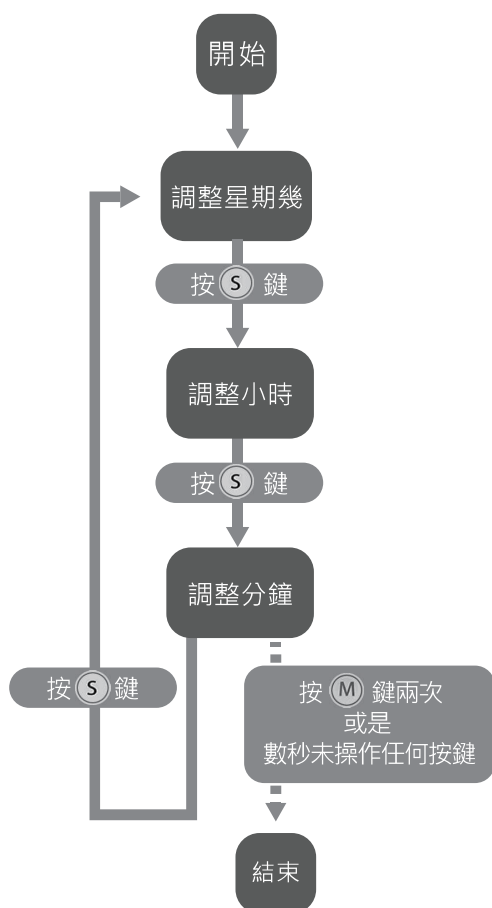

定時設定

簡易定時

名稱	內容
簡易定時 T	可以設定時開--定時關組合。 A. 關機狀態下，設置定時開機。(例: 8點設置，於1小時後9:00開機。) B. 開機狀態下，設置定時關機。(例: 8點設置，於1小時後9:00關機。)



定時設定

預約定時

名稱	內容
預約定時 S	A.可各別設置並調整的預約定時功能，即： 【定時關機】、【定時開機】 B.每天(ALL)、星期(一) MON、(二) TUE、(三) WED、(四) THU、(五) FRI、(六) SAT、(日) SUN，各自有獨立定時可設置。 C.每個定時各自運作，當時間到達時，分別執行開機或關機動作。 D.當定時開機與定時關機設置的時間相同時，以定時關機優先。

① 開始

啟動電源，開啟除濕機。除濕機的運轉指示燈亮起。若已運轉，跳過此步驟。

② 設定模式

長按 S 鍵 6 秒，開始設置

③ 設定星期/預約開關

按 ▲ ▼ 鍵：(ALL) → (一) → (二) → (三) → (四) → (五) → (六) → (日)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

設置好按 S 鍵切換到預約開關選擇。

按 S 鍵切換預約開機或關機，ON1→OFF1

一天可設兩組預約開關(預設為一組)。

④ 調整時間/小時:分鐘

按 ▲ 鍵：調整小時 + 00→01→02...→22→23

按 ▼ 鍵：調整小時 - 23→22→21...→01→00

按 S 鍵調整分鐘

按 ▲ 鍵：調整分鐘 + 00→10→20...→50→00

按 ▼ 鍵：調整分鐘 - 00→50→40...→10→00

設定好預約開或預約關的時間，即進入預約功能。

★ 定時取消

設定時按 T 鍵
顯示橫線代表定時取消 ---:--

有顯示數字(數字為舉例說明)，代表有設置 08:30

⑤ 完成



在主畫面時
若當日有預約定時，LCD 【定時】🕒 符號顯示。

溫馨提醒

按 RESET 鍵，可清除預約定時設定內容

S3 KEY

兩聲後，立即清除預約設定。

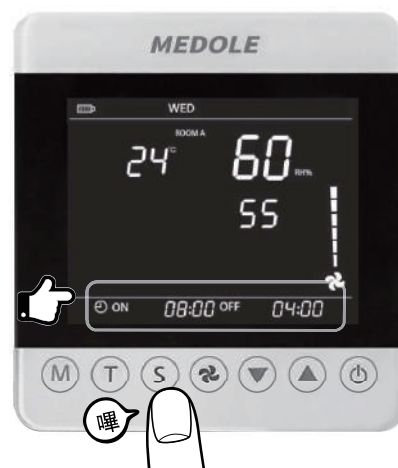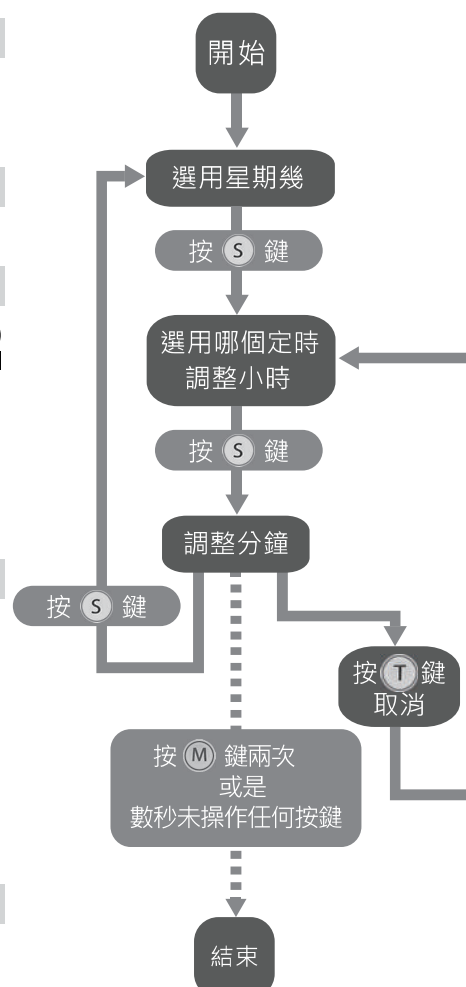

定時設定

預約定時

ALL
每天預約

ON 1
預約開 8:00

範例

① 開始



按住 **S** 6秒，進入設定模式。

溫馨提醒

- 按 **T** 後，立即清除時間 --:-- 可重選定時間。
- 畫面閃爍正表示切換內容。

② 設定星期：



每天預約 **ALL** (星期閃爍)

按 **▲** 或 **▼** 可切換 星期設定。

(ALL) → (一) → (二) → (三) → (四) → (五) → (六) → (日)

ALL MON TUE WED THU FRI SAT SUN

設定好星期 **ALL** 後按 **S** 鍵確認，並且切換到時間設定。

③ 調整時間/分鐘：



預約開 **ON 1** (小時閃爍)

按 **S** 可切換 時間設定。

ON1 → OFF1

(開1 → 關1)。

選定預約開 **ON 1**，開始時間 **00:00** 調整。

④ 調整時間/分鐘：



預約開 8:00 **ON 1** (小時閃爍)

時間設定 例 時間:8:00

按 **▼** **▲** 調整時間/分鐘，出現預約開8:00後，按 **S** 確認並切換到預約關 **OFF 1**。

⑤ 調整時間/分鐘：



預約關 **OFF 1** (小時閃爍)

時間設定 調整預約關，

按 **S** 出現 **OFF 1** --:--。

開始時間 **00:00** 調整。

⑥ 調整時間/分鐘：



預約關 17:20 **OFF 1**

時間設定 例 預約關 17:20，

按 **S** 出現預約關 **00:00** 後

，按 **▲** **▼** 調整時間，出現預約關 17:20 後，按 **S** 確認，並切換到下一組預約。


⑦ 啟動預約定時



設定完成

設定完成後可按 **M** 兩次，或靜待約30秒可跳回主畫面，如有設定時間主畫面左下角會出現時鐘符號。


接線示意圖

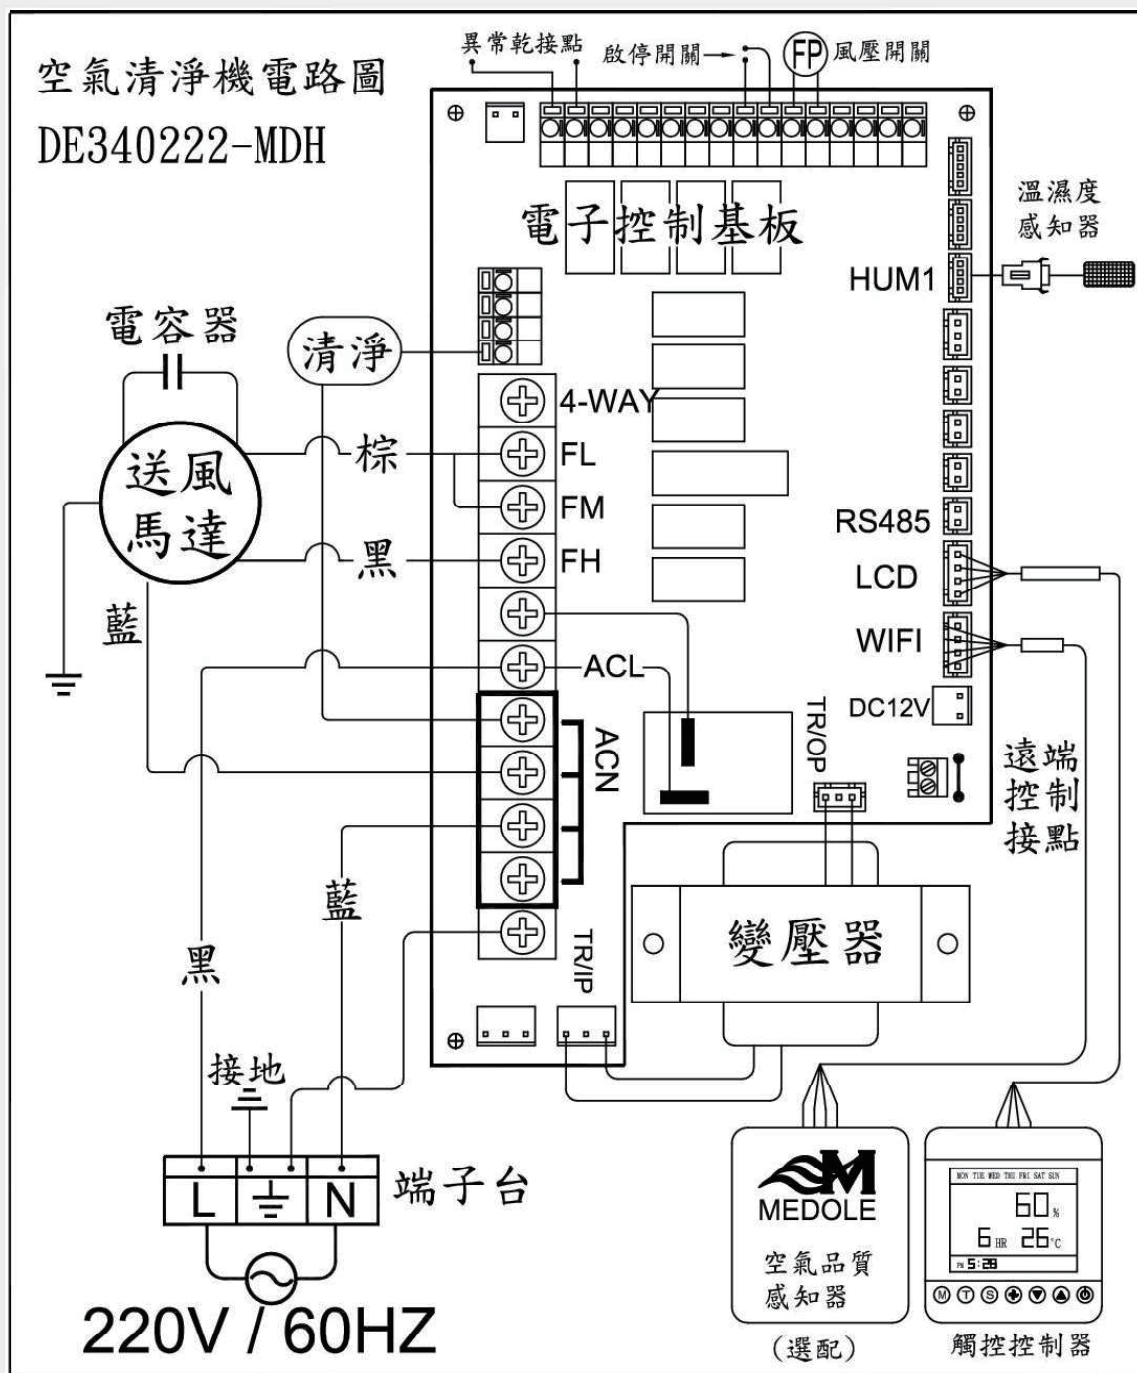

觸控面板安裝與卸除


適用於單聯預埋盒

- ① 將(固定板)與預埋盒調整鎖定。(字樣(正 FRONT)朝前 (UP)朝上)

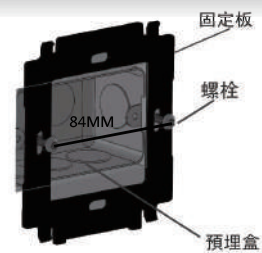

- ② 正式使用前請將控制面板背面之電池絕緣片拉出。

★此電池僅提供維持面板系統之"時鐘"電力,若未正常供電或未正式使用前,請先不要拔除絕緣片以免電力耗盡。
(觸控面板左上角之電池符號閃爍時表示需更換電池)

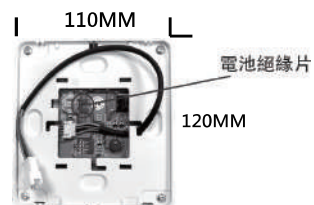

(電池編碼 :CR1220,3V)



- ③ 先由上方對準卡榫及角度後再往下輕壓卡入。



★RESET 鍵


(按此鍵可清除預約開關時間)。



★以小一字起子插入圖示孔內,往上翹起,可將面板與固定板分離。



★背板與面板結合示圖

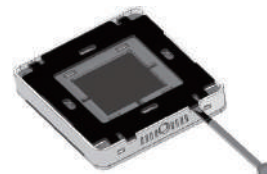


保養方法

保養需知


設備內置的空氣過濾裝置必須使用，如果不使用過濾網，會積滿灰塵和髒物，性能因此而降低，甚至不能使用。若在使用過程中感覺送風量或排風量明顯減少時，可能是過濾網上積塵過多，應考慮清洗或更換過濾網。

由於地區環境不同、設備使用時間長短各異，應根據各用戶的實際狀況決定清洗週期。


保養之前必須關閉開關和專用斷路器。

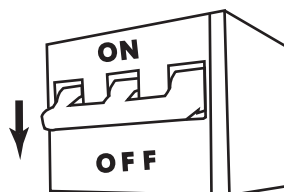

不要使用以下物品清潔。金屬刷、去漬油、汽油、殺蟲劑、非中性清潔劑。

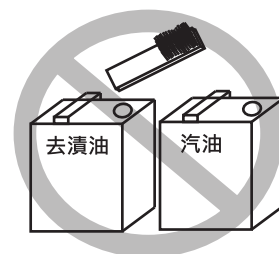


不可用明火烘乾。則易引起變形或變質。

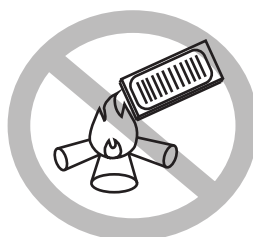

將不鏽鋼濾網取下清潔後，重新安裝於機台上。

取下舊有耗材濾網，並將機器內部做適當清潔後，將新的耗材濾網依箭頭方向重新安裝於機器上。

★紫外線燈管切勿直視

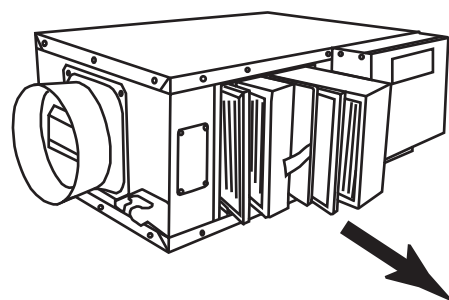

異常顯示

- EE 連線異常(控制面板與主機板)
- E1 濕度Sensor異常
- E2 溫度Sensor異常
- E7 高溫異常、環境溫度 $>45^{\circ}\text{C}$ (來電強制關機)
- EF 風壓開關異常 (風扇異常、風扇轉速異常、濾網太髒)

吊隱式風管空氣清淨機-遙控器說明

* 清淨機僅在清淨和送風模式下才可操控



項次	名稱	說明
1	開/關鍵	電源開關，開關機切換 [Power On←→Power Off]
2	風量鍵	風量切換 [弱速→中速→強速]
3	上鍵 ▲	調整時間時使用
4	下鍵 ▼	調整時間時使用
5	F鍵	F鍵跟功能鍵為除濕機使用按鍵，按下去機器不動作 如不慎按到，可按功能鍵切換為清淨模式。
6	功能鍵	
7	清淨鍵	[關/開]清淨(殺菌光)
8	換氣鍵	[關/開]換氣
9	定時鍵	簡易定時：小時開/小時切
10	段數查詢鍵	於預約開機(關機)：切換段數。或：查詢預約定時
11	渡假鍵	[關/開]渡假
12	時間設定 自體防霉	長按：長按3秒進入現在時間設置
13	預約開機鍵	預約開機設置操作：配合[段數]鍵/[上、下]鍵
14	預約關機鍵	預約關機設置操作：配合[段數]鍵/[上、下]鍵
15	確認鍵	預約開機(關機)設置操作：啟用
16	取消/ 濾網鍵	預約開機(關機)設置操作： 取消 /濾網時數到達取消指示


接收模組指示燈號

熄滅	異常情況:機體未送電，請確認電源是否正常。 異常情況:機體未通電，請確認配線是否正常。 機體關機狀態(Power OFF)
閃爍(慢)	機體開機狀態(Power ON)
閃爍(快)	風扇運轉時數到達，濾網清洗提示。

注意事項

如果按壓按鈕時，面板顯示全亮
，表示電池沒電，需更換電池。

吊隱式風管空氣清淨機-尺寸、規格

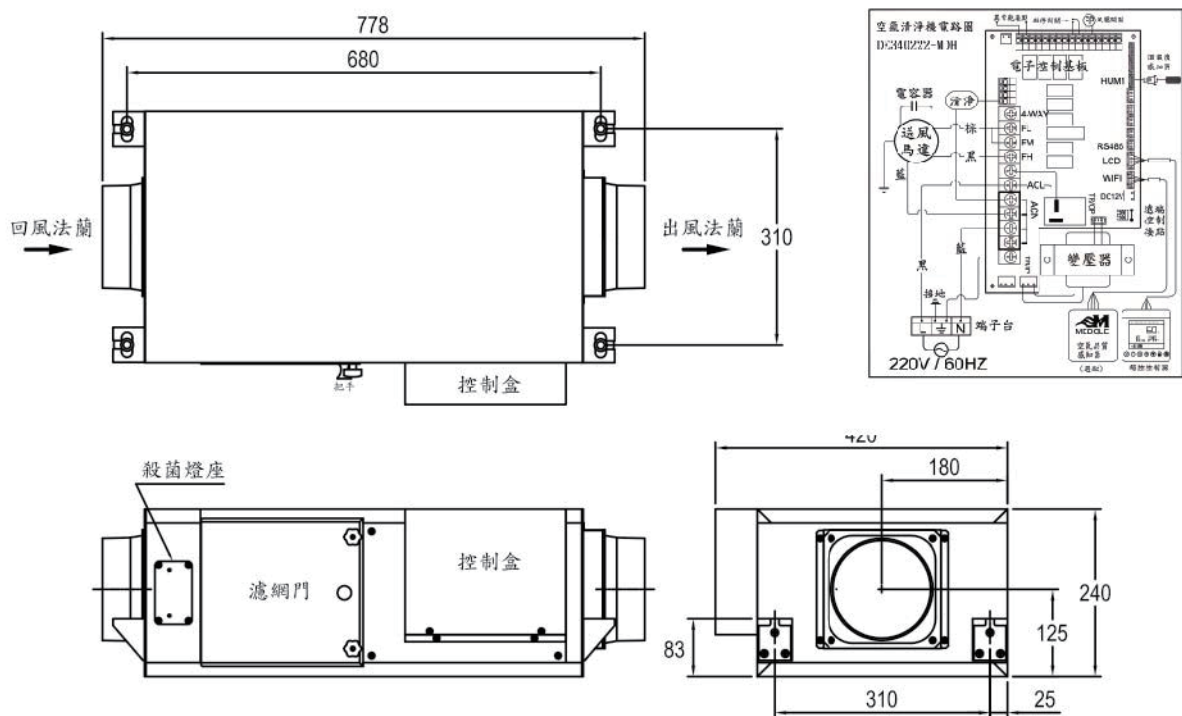

品名 吊隱式空氣清淨機		
機型	MDH-350	MDH-350J
電源	單相/220(V)/60(Hz)	
風量	高320/低240(CMH)	
機外靜壓	高240/低130(Pa)	
消耗電功率	高60/低48(W)	
運轉電流	高0.26/低0.23(A)	
製品重量	15(kg)	
回風法蘭	Φ6 "(150mm)	
出風法蘭	Φ6 "(150mm)	
噪音	高44/低39(dBA)	
外型尺寸	W778mm*D420mm*H240mm	
控制方式	微電腦線控觸控面板	
溫溼度顯示	●	●
紫外線殺菌燈	●	●
不鏽鋼過濾網	●	●
中效過濾網	●	●
甲醛過濾網	●	●
立體活性炭纖維濾網	●	
日本低壓除臭過濾網		●
高性能PM2.5過濾網	●	
日本殺菌抗病毒過濾網		●
附屬裝置	過熱斷電裝置具防火停機功能	
	附外接乾接點	
	啟動停乾接點	
	濾網堵塞偵測器	
選配裝置	手機APP	
	空氣品質感測器(線控型)	
	空氣品質感測器(無線型)	



了解更多