

空氣品質感測器



獨立型操作面板



使用說明書

目錄 Index

使用前

使用前注意事項----- ①

各配件名稱及使用方式

各部件及配件名稱----- ②

乾接點控制器介紹----- ③

觸控式面板操作說明----- ④~⑥

顯示功能說明----- ⑦~⑨

喜好的簡易操作模式----- ⑩~⑪

系統時間與週曆設定----- ⑫

定時設定

簡易定時設定----- ⑬

預約定時設定----- ⑭~⑮

顯示功能說明

觸控式面板底座說明----- ⑯

WIFI APP配對說明----- ⑰~⑳

無線接收配對說明----- ㉑

機台之安裝說明----- ㉒

機台之安裝注意事項----- ㉓

尺寸示意圖

尺寸安裝示意圖----- ㉔

30L、35L/日 尺寸圖----- ㉕

40L、62L/日 尺寸圖----- ㉖

70L/日 尺寸圖----- ㉗

130L、140L/日 尺寸圖----- ㉘

210L、250L、300L/日 尺寸圖 ㉙

售後服務

除濕機故障排除----- 尾頁

2024-06

感謝您購買本產品。請仔細閱覽本說明書後正確使用，並請妥善保管本說明書。

除濕機的使用注意事項

1. 此機台適用環境為5~40℃，請在此溫度範圍內使用，超過此溫度使用機台，將可能使壓縮機內部保護器提早作用來保護壓縮機。
2. 如果除濕機不啟動(只是燈不亮)或除濕動作突然因不明原因中斷，請先檢查是否因供電中斷所造成。如果機台仍不啟動，請聯絡服務人員處理。
3. 機台除濕運轉時，壓縮機會產生熱能，而送出溫風，使室內環境升高3~5℃，此為正常現象。


除濕機的特徵說明

1. 自動除濕功能
當設定要達之濕度後，壓縮機會自動運轉並保持該設定濕度範圍內。
2. 可調式濕度控制
本機台之濕度設定範圍為相對濕度RH20%~90%及"連續"。
3. 連續排水
安裝好機台之排水管可連續運轉除濕，不同於一般除濕機儲水桶滿水需常倒水的麻煩。(排水管之安裝，建議必須由專業人員處理，以避免漏水之情況發生)
4. 吊掛隱藏於天花板，不佔地面使用空間。

安全注意事項

1. 使用前，請詳閱本說明書並妥為保存以備參考。
2. 機組上面不可放置任何物品或其他液體容器等。
3. 電源線包覆表皮若有破損時，請專業維修人員更換後再使用。
4. 電控及線路之維修，應請專業維修部門處理以避免危險。
5. 請勿由孩童操作機組，以維安全。
6. 請在機器額定電壓規格範圍內使用(使用錯誤電壓，會燒燬內部電控盒)。
7. 在狹小和密閉空間內使用機組時，出風. 回風口要保持順暢，不能有物件阻塞或覆蓋。

除濕機本體各部位名稱

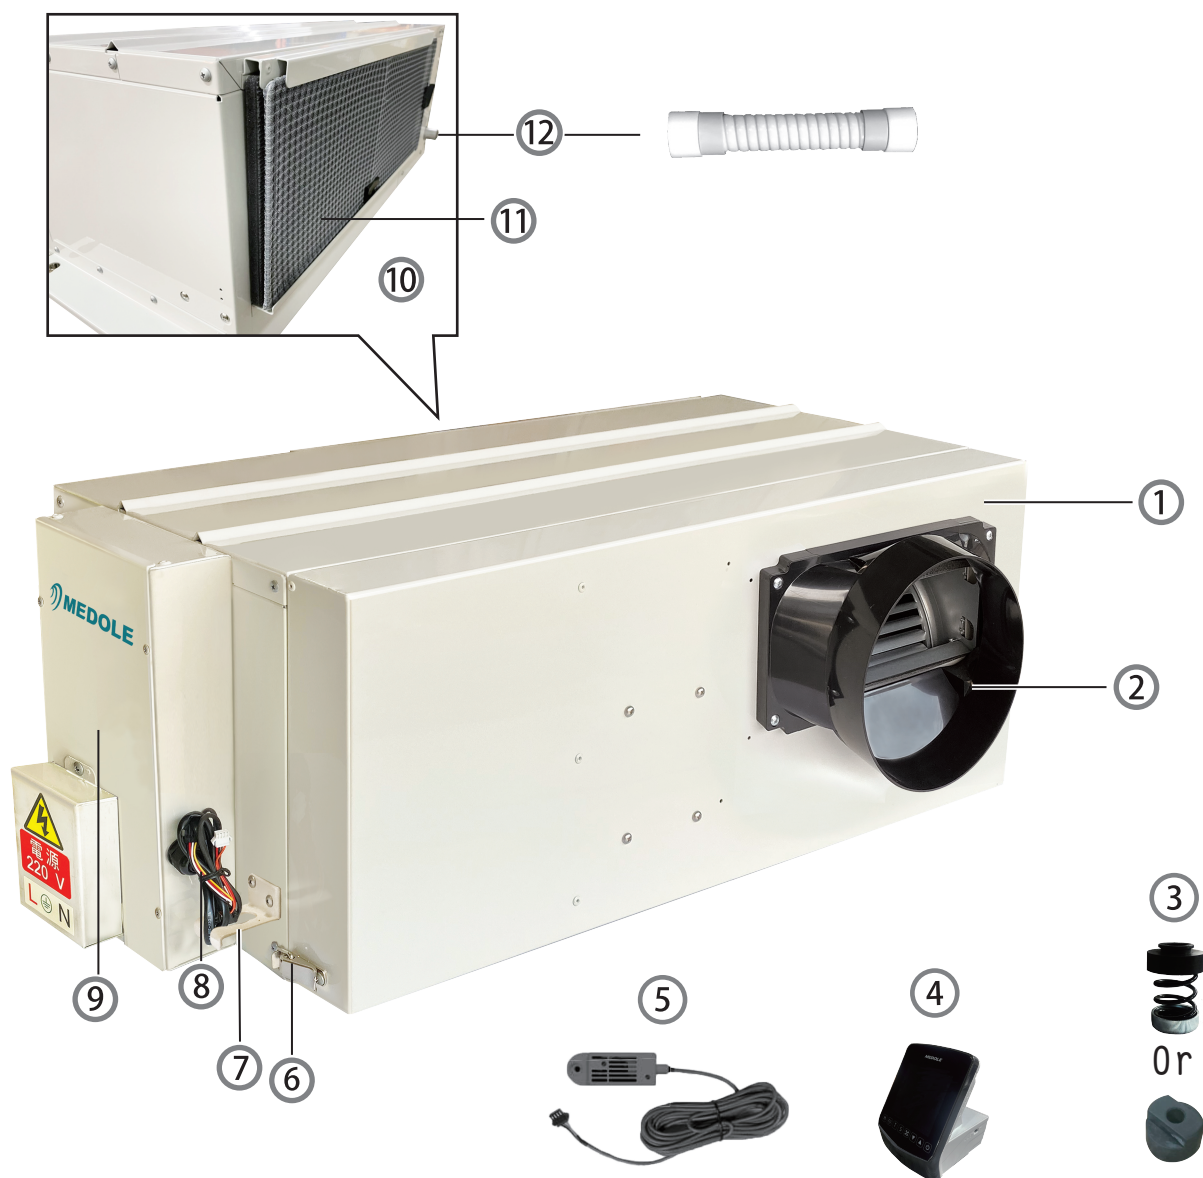

① 風車架板

② 出風口法蘭

③ 減震橡膠座4個

④ 控制面板

⑤ 溫濕度感測器

⑥ 前蓋板扣環

⑦ 安裝吊耳

⑧ 溫、濕度感測與控制面板連結線

⑨ 電器盒

⑩ 回風側

⑪ 過濾網

⑫ 出水孔和排水軟管

★ 依機型不同減震橡膠也會不同

觸控式面板操作說明

The diagram illustrates the MEDOLE control panel with the following components and labels:

- 週曆** (Calendar): Points to the 'MON' day indicator.
- 環境溫度** (Ambient Temperature): Points to the '21.5 °C' display.
- 過濾網需清洗顯示** (Filter needs cleaning display): Points to the filter icon.
- 壓縮機運轉顯示** (Compressor operation display): Points to the compressor icon.
- 按鍵鎖** (Button lock): Points to the lock icon.
- 閃爍表示設定中** (Flashing indicates setting in progress): Points to the gear icon.
- 環境濕度** (Ambient Humidity): Points to the '60 %RH' display.
- 要望濕度設定值%** (Desired humidity setting value %): Points to the '50 %RH' display.
- 風扇運轉啟動** (Fan operation start): Points to the fan icon.
- 送風循環/舒爽/乾燥衣物/連續運轉除濕/清淨功能顯示** (Air circulation/refreshing/drying clothes/continuous operation dehumidification/cleaning function display): Points to the mode selection icons.
- 預約關機之時間/系統時間/** (Appointment shutdown time/system time): Points to the '15:26' clock display.

The control panel features a digital display showing 'MON', '21.5 °C', '60 %RH', '50 %RH', and '15:26'. It includes various icons for filter, compressor, lock, gear, fan, and mode selection. The bottom row contains physical buttons: (M), (F/V), (T), (S), a fan icon, a down arrow, an up arrow, and a power button.



The diagram shows the control panel of a MEDOLE air purifier. The panel features a digital display with the following elements and labels:

- MON**: Day of the week indicator.
- 21.5 °C**: Current temperature.
- 60 %RH**: Current relative humidity.
- PM2.5 6 ug/m³**: PM2.5 concentration with a corresponding bar chart indicator. Label: **PM2.5數值**.
- CO₂ 947 ppm**: Carbon dioxide concentration. Label: **CO2數值**.
- CH₂O 17 ug/m³**: Formaldehyde concentration. Label: **CH2O數值**.
- 環境汙濁度**: Environmental pollution level, indicated by a bar chart.
- 15:26**: Current time.
- Control Buttons**: A row of seven buttons at the bottom: Mode (M), Fan Speed (F/V), Timer (T), Sleep (S), Filter status (fan icon), Down arrow, Up arrow, and Power (power icon).

觸控式面板操作說明

管溫溫度面板顯示

濾網使用時數面板顯示

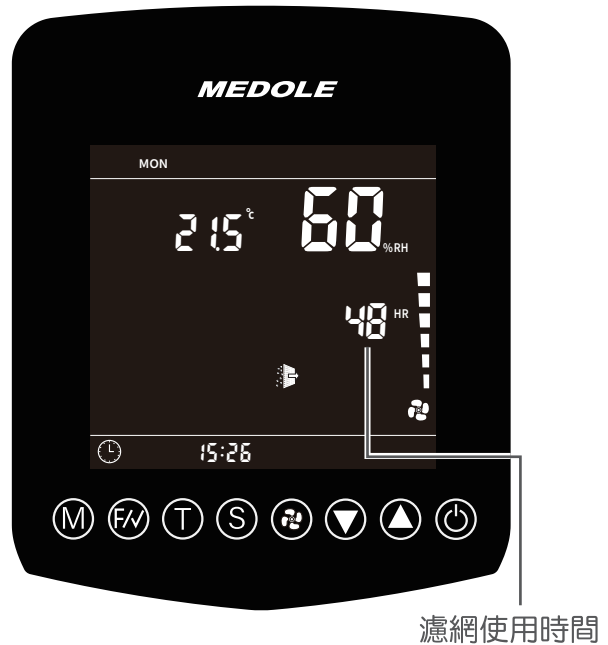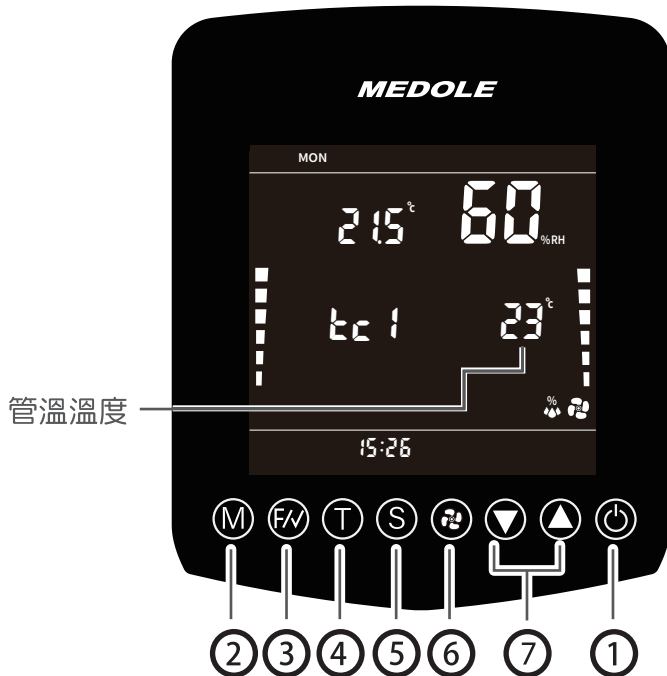

※ 按鍵①~⑦的功能，在各模式下有不同的操作方式，請參考各模式的說明。

- 請確實按下操作鍵。
- 提示音的變化，將運轉、濕度內容等，向除濕機發出指示。

★在主畫面操作時的按鍵功能★

① 啟動/停止按鈕

開關機

開機(ON)

關機(OFF)

② 功能按鈕

『除濕』→『清淨』→『送風』→『除濕+清淨』

 連續運轉(低於20%顯示)

 送風循環(空氣對流循環)

 乾燥衣物(於50%顯示)

 除濕功能啟動

 舒爽(設定於60%時顯示)

 清淨功能啟動

現在時間設定

常按  6秒=>可調整系統時間與週曆

觸控式面板操作說明

③ 功能確認鍵

F功能鍵	 連續除濕 →  乾衣50%RH →  舒爽60%RH →  連續除濕
✓確認鍵	輸入完成(應用在預約定時、現在時間)

④ 簡易定時鍵

定時開關機	開機狀態設定則定時關機。
	關機狀態設定則定時開機。

⑤ 設定鍵

按設定鍵可進第二層選單。選單如下:

設定功能	短按  鍵，於各個設定模式時，切換內容。
查詢功能	短按  鍵，異常紀錄、管溫溫度、濾網使用小時、空氣品質
清除功能	長按  鍵 3秒，蜂鳴2聲後可清除累積濾網時數及歸零、故障記錄(於濾網時數到達後)。
預約功能	開始預約定時，長按  鍵6秒，可進入  預約定時模式。 結束預約定時，等待15秒後，或是按  鍵。
鎖定功能	關機時長按  鍵 3秒，可啟用  停止  按鍵鎖。

⑥ 風量按鈕

風量調整	(強，中，弱)
------	---------

⑦ 上鍵下鍵設定 (-) (+)

設定所需的濕度/時間分鐘/按鍵鎖設定。

PS: 在除濕模式中，濕度要設定為低於目前濕度。否則相應模式不啟動。

 鍵	設定濕度 (+) 『連續』 → 20% → 21% → 22% → ... 89% → 90% → 『連續』
	調整時間 (+)
	設定功能 (+)
	按鍵鎖
 鍵	設定數值調整 + (右側設定數值調整)
	關機時長按  鍵 3秒，可啟用 / 停止  按鍵鎖
	設定濕度 (-) 『連續』 → 90% → 89% → 88% → ... 21% → 20% → 『連續』
	調整時間 (-)
	設定功能 (-)



顯示功能說明

按鍵鎖

- 關機時長按 鍵 3秒，可啟用 停止按鍵鎖。
- 當按鍵鎖啟用時，LCD **【按鍵鎖】** 符號對應顯示。(掛鎖符號)
- 當按鍵鎖啟用時，只允許操作開關機與風量。
- 當按鍵鎖啟用時，可以使用查詢功能。

OFF 關機狀態

- 當機體關機時，所有運轉功能不顯示，LCD **【OFF】** 符號對應顯示。

開機狀態與功能顯示

- 當本體開機時，顯示對應之運轉功能：
 - 有除溼功能時，LCD **【除溼】** 符號對應顯示。(水滴符號)
 - 有清淨功能時，LCD **【清淨】** 符號對應顯示。(森林符號)
 - 有送風功能時，LCD **【送風】** 符號對應顯示。(風波紋符號)

風量設定

- 當本體開機時，顯示對應之風量設定。(高速 → 中速 → 低速 符號)

定時顯示





- 若當日有預約定時，LCD **【定時】** 符號顯示。(時鐘符號)

目前偵測之濕度、設定濕度

- LCD 可顯示 **【目前偵測之濕度】** (例: 60RH%)
- LCD 可顯示 **【設定濕度】** (例: 55 RH%)。


運轉指示

- 當壓縮機啟動運轉時，LCD **【壓縮機】** 符號對應顯示。

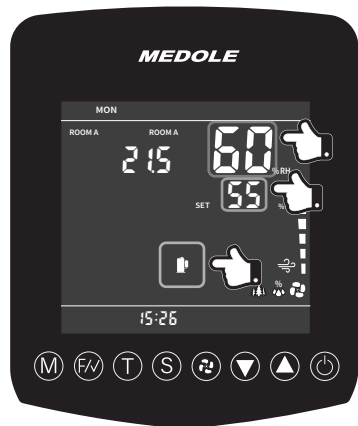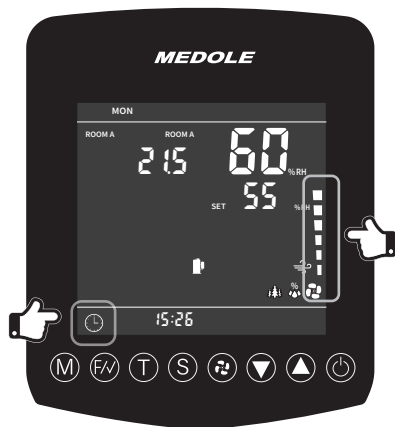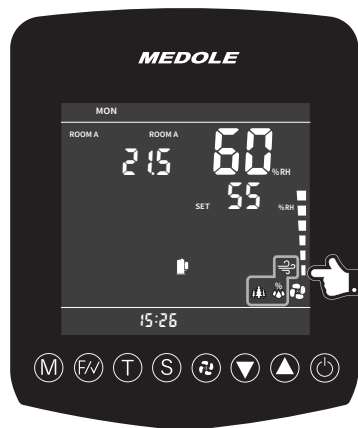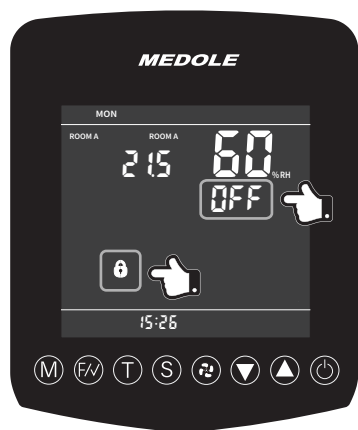




顯示功能說明

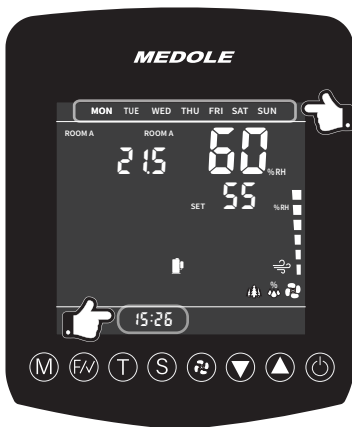


時鐘與週曆顯示

- LCD 可顯示目前時間 **08:00**
- LCD 可顯示目前週曆(星期一 **MON**、星期二 **TUE**、星期三 **WED**、星期四 **THU**、星期五 **FRI**、星期六 **SAT**、星期日 **SUN**)

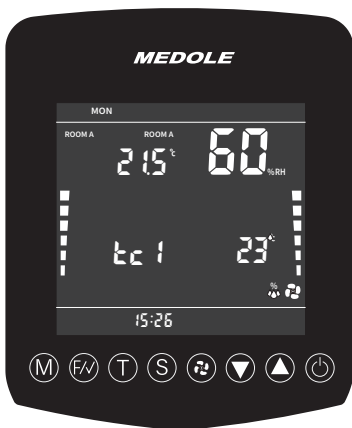


管溫感測器溫度顯示

- LCD可顯示管溫TC1感測偵測到盤管溫度(短按 **S** 鍵)。
- 當壓縮機啟動時，管溫溫度會比環境溫度低10~15度左右，為正常狀況。

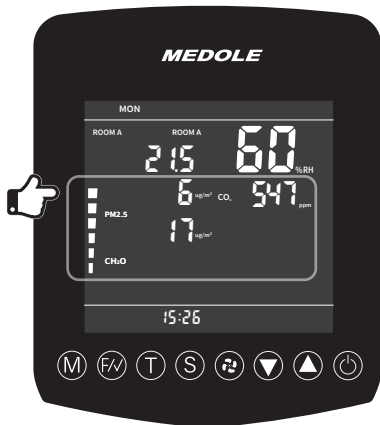

空氣品質顯示

- LCD可顯示偵測到的空氣品質如:PM2.5、CH2O、CO2(短按 **S** 鍵)
- LCD可顯示偵測到的空氣汙濁度，超標0~20% ■ 超標21~30% ■■ 超標30以上 ■■■ (任一空氣品質)，如數值全部正常則不顯示。

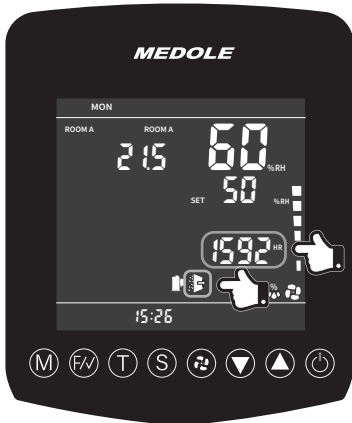


濾網清洗顯示

- LCD 可顯示濾網累積使用時數(短按 **S** 鍵)(例: 1592【HR】)
- 當濾網清洗時數到達時(預設為3600小時)，LCD 提示會【濾網清洗】當清洗完畢後，需長按 **S** 鍵3秒清除。



顯示功能說明

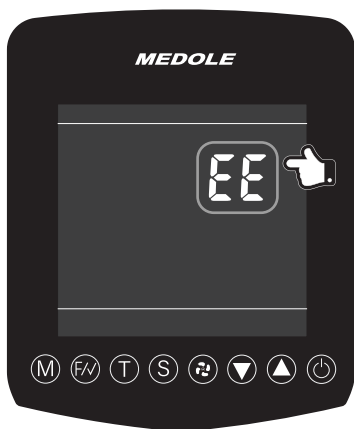


開機2秒後畫面

異常顯示 ---故障狀態記錄(維修人員用)

異常記錄查詢功能

當系統檢測到異常狀態時，可顯示並記錄異常狀態。
短按"**S**"鍵可查詢異常記錄。若有多個異常，則輪流逐一顯示。
長按"**S**"鍵可解除異常記錄。意即：

1. 系統會重新檢視各個異常，並嘗試清除。
2. 若異常狀態已解除，則系統可回復一般正常顯示功能。
3. 若異常尚在，則會再顯示並記錄異常狀態。

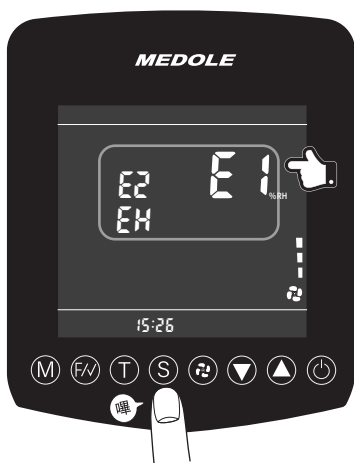

按S鍵查詢異常顯示

異常顯示

- EE 連線異常(控制面板與主機板)
- E1 濕度Sensor異常
- E2 溫度Sensor異常
- E3 管溫Sensor異常
- E5 EEPROM 記憶IC異常
- E6 滿水異常 (壓縮機動作停止) 
- E7 高溫異常、環境溫度>45°C (來電強制關機)
- EH 高壓開關異常
- EL 低壓開關異常
- EF 風壓開關異常 (風扇異常、風扇轉速異常、濾網太髒)



喜好的簡易操作方法

想要在室內乾燥衣物或房間除濕

想要抑制黴菌防止發霉受潮

真想呼吸新鮮的空氣

想要循環房間內的空氣

1. 按 運轉/開始送風
2. 按 調整濕度50%進行 乾衣模式。
3. 或按 直接調整為 乾衣模式。



濕度數值設定 20% $\longleftrightarrow$ 90%

- 每次按下按鍵時蜂鳴器響起，可以切換模式、風量、濕度。
- 設定為「乾衣」時「嗶嗶」。

按 鍵，調整清淨+除濕/除濕功能。



乾衣→清淨+除溼模式



乾衣→除溼模式

除濕功能

1. 有除濕功能時，LCD 【除濕】符號對應顯示。
2. 當設定濕度為連續時，除濕機應連續運轉，風扇保持恆運轉。
3. 開機後，首次啟動壓縮機運作：當環境濕度 $\geq$ 設定濕度+3%時，（於3分鐘保護後）啟動壓縮機運作。
4. 再次啟動壓縮機：當環境濕度 $>$ 設定濕度+3%時，啟動壓縮機運作。
5. 停止壓縮機運作：當環境濕度 $<$ 設定濕度-3%時，停止壓縮機運作。
6. 當壓縮機停止運作時，風扇繼續運轉 2分鐘後停止。
7. 初開機或初啟用除濕功能時，風扇至少須運轉10分鐘。

除濕機的特徵

除濕機沒有冷房能力，運轉中有時會發熱，使環境溫度升高3~5°C，此為正常現象。

除濕時機使用

可以配合室內空間在各種場所進行除濕、乾燥，建議使用乾衣模式。請配合狀況設定風量、濕度調整。如：想要乾燥衣物、衣櫃或鞋櫃、浴室、廚房、客廳等。

除濕機基本模式

『除濕』→『清淨』→『送風』
→『除濕+清淨』

環境濕度調整模式

請配合狀況設定環境濕度。

- 連續運轉--低於20%或高於90% 顯示
- 乾燥衣物--於50%顯示
- 舒適-----於60%顯示
- 送風循環--空氣對流循環
- 清淨-----清淨功能顯示



喜好的簡易操作方法

想要在室內乾燥
衣物或房間除濕


想要抑制黴菌防
止發霉受潮

真想呼吸新鮮的
空氣

想要循環房間內
的空氣

運轉中，想要室內空氣品質達到舒適時...

1. 按 **M** 鍵，選擇 **『清淨』** 模式
如有選配紫外線殺菌或活氧離子功能時，同步啟動。
2. 按調整濕度60°C室內舒適濕度。

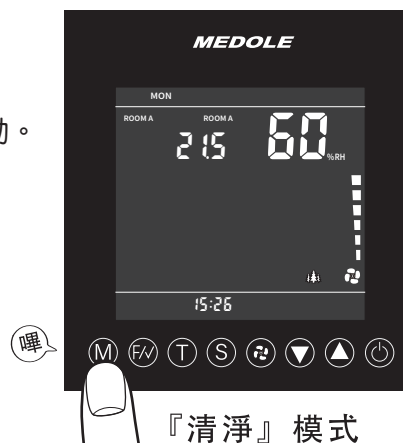

要望濕度可調整55%~60%，可調整模式設定。



舒適→除濕+清淨模式



舒適→除濕模式



除濕模式



送風模式

清淨功能

1. 有清淨功能時，LCD【清淨】符號對應顯示。
2. 有選購殺菌功能時，LCD清淨亮燈。紫外線燈啟動，風扇保持恆運轉。


送風功能

1. 有送風功能時，LCD【送風】符號對應顯示。
2. 有送風功能時，風扇保持恆運轉。

濕度會在不同的情況
影響我們的身體對環境的感受



相對濕度如何影響我們的健康

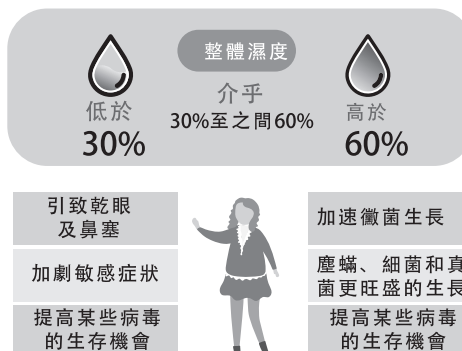

系統時間與週曆設置

時間設定注意事項

- 電源中斷如斷電或切斷電路器，會導致設定的內部時鐘不準確。
- 電池紅墊片需移除，方可記憶時間。

系統時間及週曆時鐘

① 開始

啟動電源，開啟除濕機。除濕機的運轉指示燈亮起。
若已經運轉，跳過此步驟。

② 設定模式

長按模式 (M) 鍵6秒，開始設置。 按 (S) 鍵：確認並切換 星期 → 小時 → 分鐘

③ 調整星期



按 (▼) 鍵：調整星期 (一) MON ← (二) TUE ← (三) WED ← (四) THU ← (五) FRI ← (六) SAT ← (日) SUN (左移)
按 (▲) 鍵：調整星期 (一) MON → (二) TUE → (三) WED → (四) THU → (五) FRI → (六) SAT → (日) SUN (右移)

④ 調整時間/小時:分鐘

按 (▲) 鍵：調整小時 + 00 → 01 → 02... → 23 → 00
按 (▼) 鍵：調整小時 - 00 → 23 → 22... → 01 → 00
按 (▲) 鍵：調整分鐘 + 00 → 01 → 02... → 59 → 00
按 (▼) 鍵：調整分鐘 - 00 → 59 → 58... → 01 → 00

⑤ 結束


按 (F/V) 鍵或是15秒未操作任何按鍵。

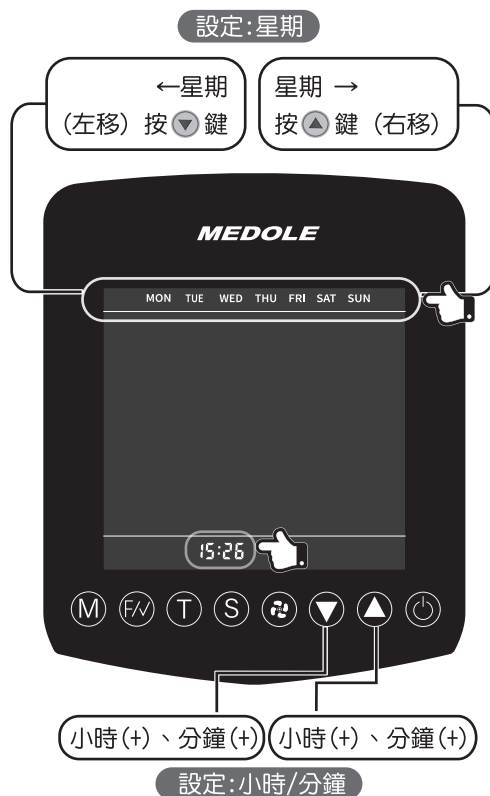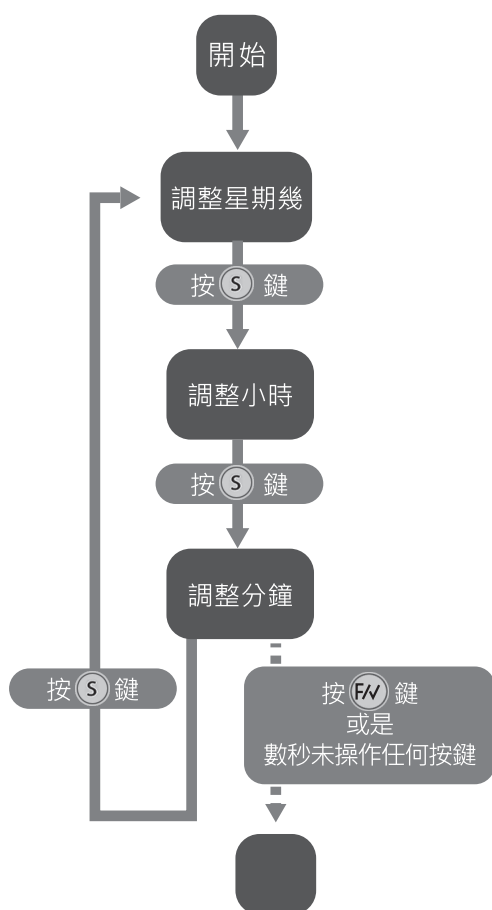

定時設定

簡易定時

名稱	內容
簡易定時 T	可以設定簡易的定時開或定時關。 A. 關機狀態下，設置定時開機。(例: 8點設置，於1小時後9:00開機。) B. 開機狀態下，設置定時關機。(例: 8點設置，於1小時後9:00關機。)

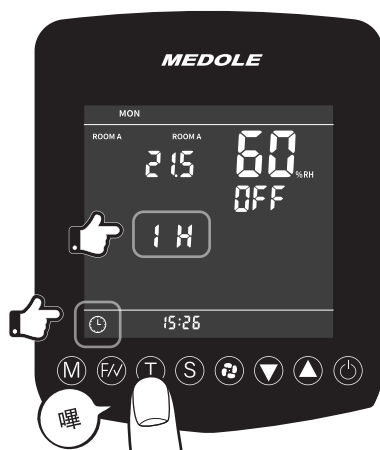

關機狀態

按 T 鍵於1小時後開始除濕。



開機狀態

按 T 鍵於1小時後關閉除濕。

定時設定

預約定時

名稱

內容

預約定時

⑤

A.可各別設置並調整的預約定時功能，即：

【定時關機】、【定時開機】

B.每天(ALL)、星期(一)MON、(二)TUE、(三)WED、(四)THU、(五)FRI、(六)SAT、(日)SUN，各自有獨立定時可設置。

C.每個定時各自運作，當時間到達時，分別執行開機或關機動作。

D.當定時開機與定時關機設置的時間相同時，以定時關機優先。

① 開始

啟動電源，開啟除濕機。除濕機的運轉指示燈亮起。
若已運轉，跳過此步驟。

② 設定模式

長按 S 鍵 6 秒，開始設置

③ 設定星期/預約開關

按 ▲ ▼ 鍵：(ALL)→(一)→(二)→(三)→(四)→(五)→(六)→(日)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

設置好按 S 鍵切換到預約開關選擇。

按 S 鍵切換預約開機或關機，ON1→OFF1

一天可設兩組預約開關。

④ 調整時間/小時:分鐘

按 ▲ 鍵：調整小時 + 00→01→02...→22→23

按 ▼ 鍵：調整小時 - 23→22→21...→01→00

按 S 鍵調整分鐘

按 ▲ 鍵：調整分鐘 + 00→10→20...→50→00

按 ▼ 鍵：調整分鐘 - 00→50→40...→10→00

設定好預約開或預約關的時間，即進入預約功能。

★ 定時取消

設定時按 T 鍵

顯示橫線代表定時取消

--:--



有顯示數字(數字為舉例說明)，代表有設置

08:30

⑤ 完成

設定時間完成後，按 FV 鍵或是數秒未操作按鍵，即可離開。

在主畫面時若當日有預約定時，LCD【定時】🕒符號顯示。

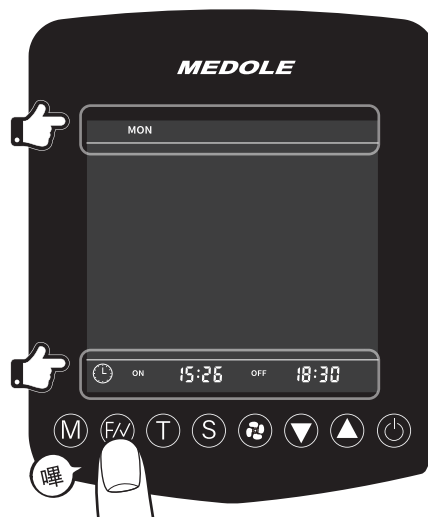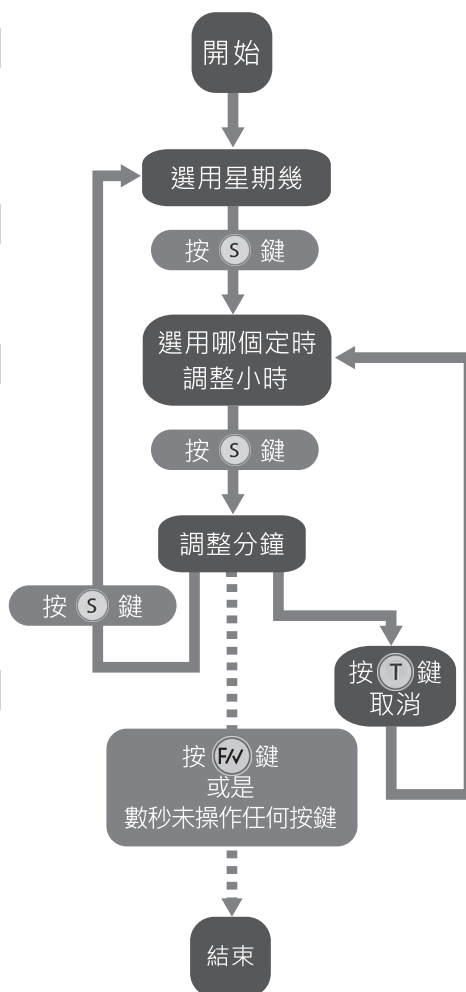

定時設定

預約定時

ALL
每天預約

ON 1
預約開 8:00

範例

① 開始




按住 **S** 6秒，進入設定模式。

溫馨提醒

- 按 **T** 後，立即清除時間 ---:-- 可重選定時間。
- 畫面閃爍正表示切換內容。

② 設定星期

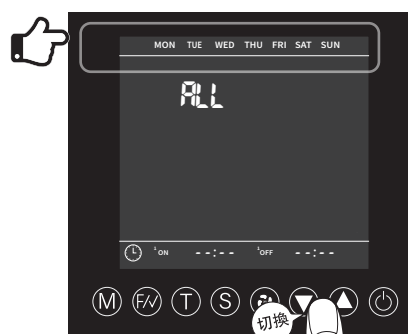

每天預約 **ALL** (星期閃爍)


按 **▲** 或 **▼** 可切換星期設定。

(ALL) → (一) → (二) → (三) → (四) → (五) → (六) → (日)

ALL MON TUE WED THU FRI SAT SUN

設定好星期 **ALL** 後按 **S** 鍵確認，並且切換到時間設定。

③ 調整預約開時間

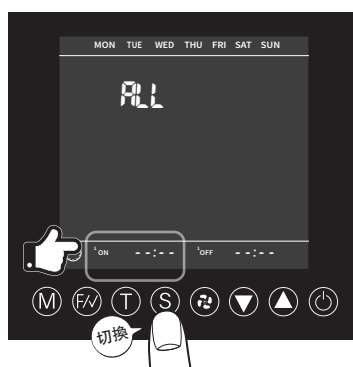

預約開 **ON 1** (小時閃爍)

按 **S** 切換到時間設定後。

ON 1 的時間閃爍，可以開始調整時間。

④ 調整預約開時間




預約開 8:00 **ON 1**

時間設定 例 時間:8:00

按 **▼** **▲** 調整小時，調到8後

按 **S** 切換到調整分鐘，按 **▼** **▲** 調整分鐘。

⑤ 調整預約關時間

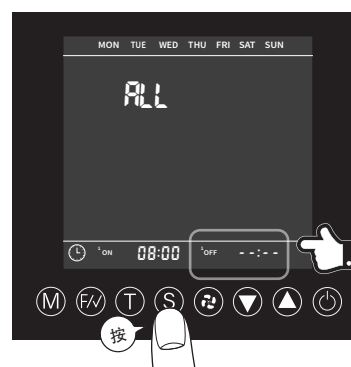

預約關 **OFF 1** (小時閃爍)

時間設定 預約開分鐘調整完畢後。

按 **S** 切換 **OFF 1**。

開始時間 **00:00** 調整。

⑥ 調整預約關時間：



(-) (+)
調整小時 \ 調整分鐘

預約關 17:20 **OFF 1**

時間設定 例 預約關 17:20，


按 **S** 出現預約關 ---:-- 後，按

▲ **▼** 調整時間，出現預約關

17:20後，按 **S** 確認，並切換到

下一組預約。(共有兩組預約時間可設定)

⑦ 啟動預約定時

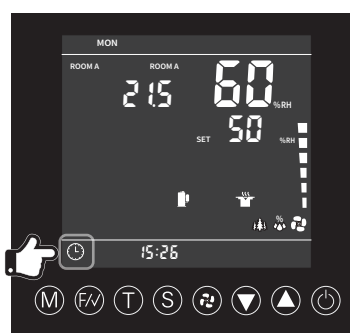

設定完成

設定完成後可按 **F/V** 鍵，或靜待

約15秒可跳回主畫面，如有設定時間主畫面左下角會出現時鐘符號。

觸控式面板底座說明

電源開關鍵

- 開機狀態-綠燈閃爍。

注意：首次使用，裝置為關機狀態，請將黑色按鍵往右推移，開始啟動。

電源開關鍵



使用提醒

- 內置充電電池，若長時間使用請接Type-A to Type-C充電線使用。

充電孔(USB Type-A to Type-C)

- 紅燈-低電壓警示
- 綠燈閃爍-充電中
- 綠燈恆亮-充滿電

※如面板無畫面，請確認是否有充電！

※充電線只適用Type-A to Type-C！

充電燈號
(USB Type-A to Type-C)



面板後方

配對鍵

- 重置-短按配對鍵3秒，紅燈亮2秒，綠燈1秒亮一下。
- 配對-短按配對鍵2秒，紅燈快閃1下，綠燈1秒亮一下。

※出廠時已配對成功，無需再次配對，除非操作無反應，才需重新配對。

配對燈號

面板側方



配對鍵

面板後方



空氣品質復歸鍵

- 1. CO2感測器有自我校正功能，每當連續通電24小時，就會進行自我校正。

- 2. 短按：資料重新判讀，CO2未校正，指示燈LED1(紅)亮。

- 3. 長按5秒：資料重新判讀，CO2校正，指示燈LED2(綠)及LED3(紅)

同時亮滅8秒。

※資料重新判讀需5~10分鐘

空氣品質復歸鍵



面板後方

空氣品質復歸號

RESET鍵(wifi)

- 重置-按下RESET鍵10秒，紅燈轉為閃爍模式。

- 配對-跟APP連上線後，紅燈恆亮。

RESET燈號
(WiFi)



面板後方

RESET鍵
(wifi)

注意事項

- 為直線距離收發，較不適用上、下層樓發送，最佳收發距離為15米。
- 請隨時插著充電。

WiFi App配對說明

使用前的準備

● 確認家中無線網路Wi-Fi環境：

1. 請以智慧型手機、筆記型電腦或平板電腦等裝置 測試能否藉由家中Wi-Fi連接網際網路。
2. 請確認無線分享器是否為AP(Access Point)模式。(MESH WiFi和Wi-Fi6會造成APP離線)
3. APP使用上若因貴用戶網路區域受限或因網路不穩定狀況影響APP功能使用性，本公司將無法提供"保固"及"退機"服務。

※ 4. 僅支援2.4G的頻寬網路。

1 專用的 APP 下載及安裝

您可以根據使用的行動裝置系統下載【米多力空氣品質管理大師】APP至您的手機。關鍵字：米多力。

- Android 系統請於  Google Play 商店 下載
- iOS 系統請於  App Store 下載

點擊「安裝」按鈕，並耐心等待完成安裝【米多力空氣品質管理大師】APP。



(ios版)



(Android版)




(安裝教學影片)



操作說明

- ① 完成安裝後，點擊圖示以啟動【米多力空氣管理大師】APP。
- ② 選擇下方「登入」或「註冊」以開始使用。
- ③ 安裝完後，手機設定的「定位」要打開，並在應用程式裡開放所有權限給【米多力空氣管理大師】

2 帳號註冊

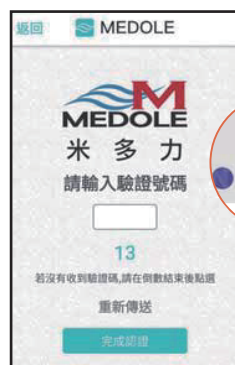

於數秒後
手機接收到簡訊
4位數驗證碼



操作說明

- ① 輸入手機號碼後，以簡訊發送4位數驗證碼至註冊手機。
- ② 完成驗證後即自動登入，顯示開始新增裝置之頁面。

WiFi App配對說明

3 使用 APP 設定 MEDOLE APP 模組



圖1




圖2



操作說明

- ①打開【米多力空氣管理大師】的APP後，再跳出APP回到手機的主畫面。
- ②接著進入您手機的 Wi-Fi 設定，首先將要設定使用者的手機與Wi-Fi連線(如圖1)，並連上顯示為「GJ_」開頭的 Wi-Fi SSID名稱連線(如圖2)。

4 新增裝置-MEDOLE APP 模組

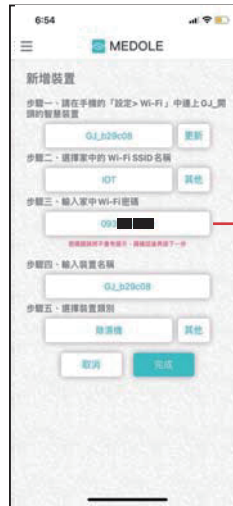

(密碼錯誤將不會有提示
請確認後再按下一步)

操作說明

- ① 執行 MEDOLE APP 模組 並點選的「新增裝置」。
 - 步驟一、「GJ_」開頭的 Wi-Fi SSID名稱連線。
 - ② 步驟二、選擇與家中的Wi-Fi SSID名稱連線，例 IOT。
 - ③ 步驟三、輸入家中Wi-Fi密碼，例 0932xxxxxx。(密碼錯誤將不會有提示，請確認後再按下一步)
 - ④ 步驟四、輸入裝置名稱。回到步驟一填入「GJ_」開頭的 Wi-Fi SSID名稱。
 - ⑤ 按「完成」即可。
- ★ 當手機APP設定完成，APP模組的綠色燈號從閃爍變成恆亮。
- ※ 若在新增裝置的過程中，行動裝置無法定位，將造成新增裝置失敗。

WiFi App配對說明

5 MEDOLE APP -裝置頁面介紹



MEDOLE APP 的介面像是您掌中的觸控面板，您可以隨時隨地快速又簡單的上手操作所有功能。

6 編輯裝置




操作說明

- ① 點選「編輯裝置」。
- ② 選擇欲「編輯子機名稱」，1-更改名稱：例 主臥室/辦公室。
- ③ 若有多台除濕機，至下一欄逐一更名，2-更改名稱：例 客廳/會議室。
- ④ 資料建立好即可點選「儲存」。
- ⑤ 至上層，在按「返回」至裝置清單，新名稱於裝置清單顯示。

WiFi App配對說明

7 曲線裝置-溫、濕度曲線圖

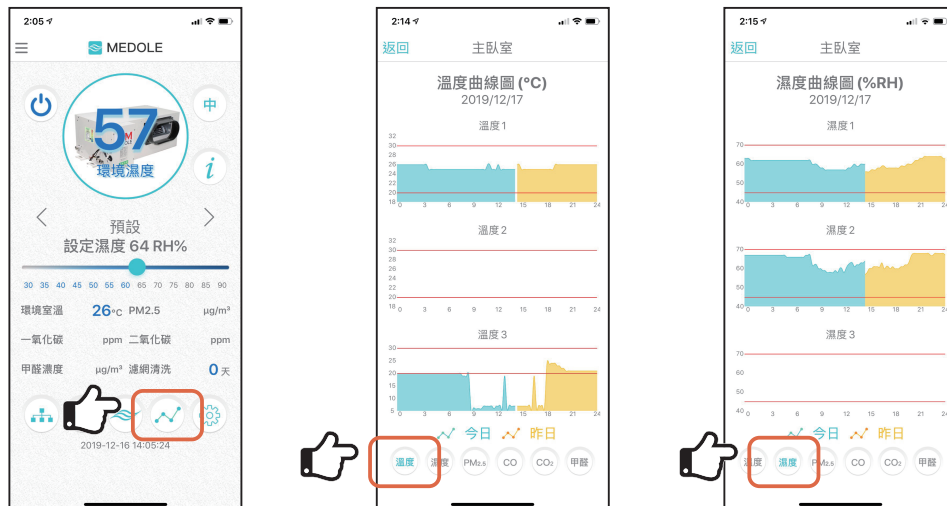

- ① 點擊編輯曲線裝置「

8 更多詳細資訊與設定



操作說明

- ① 點擊設定「

19

WiFi App配對說明

9 恢復出廠設定

當您要將機器和裝置移動至其他地點，更換連線基地台或重新設定使用時，您需要恢復為出場設定，以便搭配新環境輸入設定值，詳細步驟請參考一下說明：

注意

使用 APP 恢復出廠設定值適用：機器仍然連線可操作時

- 1.請開啟 MEDOLE APP，並點選您欲恢復出廠設定的機器照片，接著進入「編輯裝置」。點擊「垃圾桶」進行刪除動作。(圖1)
- 2.按 空氣品質感測器獨立型操作面板的 RESET 鍵 10秒，紅燈從恆亮轉為閃爍模式。(圖2)
- 3.如上完成，您可以放心移動機器並重新開始設定，安裝步驟請參照前述。



(圖1)

刪除APP模組，清除設定。

RESET鍵
(wifi)




(圖2)

長壓RESET鍵10秒，紅燈從恆亮便閃爍

無線接收配對說明

機台端-無線接收模組

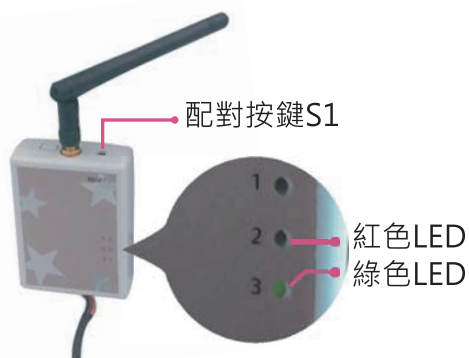

面板端-獨立顯示型空氣品質感測器



重置

機台端-無線接收模組

操作項目	S1按鍵動作	LED燈號
重置	長按3秒	紅燈和綠燈同時亮二秒後，綠燈間隔15秒亮一下。

面板端-獨立顯示型空氣品質感測器

操作項目	操作	LED燈號
重置	按住3秒	紅燈亮2秒，綠燈1秒亮一下。

配對


- 短按面板端的「配對鍵」2秒，紅燈快閃一下後馬上鬆開，之後綠燈1秒亮一下。
- 機台端紅燈持續快閃，綠燈1秒1下，即配對完成。

機台之安裝說明

1. 安裝電力時請以獨立電源供應。
2. 機器運轉時，機台內可能會有些輕微流水聲音，此為冷媒流動聲音，是正常現象。
3. 機台安置時請保持水平以避免排水不良和異音產生。
4. 安排排水管時，請確保排水管之斜度(1/100)並做好排水管保溫以避免產生結露現象。
(請注意排水管不能有波浪狀況會造成排水堵塞不良現象)
5. 安裝時請確實做好吊掛螺桿之牢固。
6. 安裝時於機器周邊務必要預留維修孔以利日後保養維修空間。
7. 請確保出風管，回風管之順暢和最短距離配接。
8. 風管配接長度，**切勿縮管**。(出風管5米，回風管2.5米)
9. 風管管徑請依標準配置，以免出風或回風不良。
10. 配接回風管時請將濕度感測器放置於回風口處。(濕度感測器配線長度請勿超出5米)
11. 請將濕度控制面板安裝於容易操作之適當位置。

電氣規格表

型 號 及 規 格		電 源 線		
型 號	運轉電流(A)	線 數	線 徑 mm ²	最大長度(m)
MD-30LB	1.17	3	2	25
MD-35LB	4.14	3	2	25
MD-40LB	1.48	3	2	25
MD-62LB	2.85	3	2	25
MD-70LB	2.6	3	2	25
MD-130LB	5.8	3	3.5	25
MD-140LB	5.1	3	3.5	25
MD-210LB	9.4	3	3.5	25
MD-250LB	10.5	3	3.5	25
MD-300LB	13.1	3	3.5	25

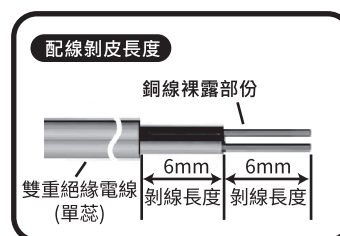


機台之安裝注意事項

維修孔位置

必須於建議位置預留維修孔 (尺寸60cm*60cm)

否則無法清洗濾網或機台維護。

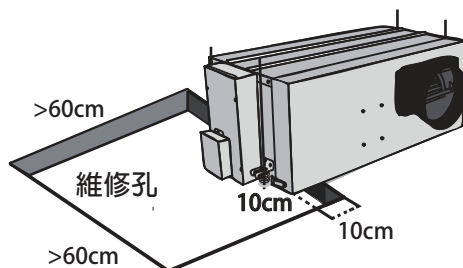


安裝機台注意事項

前!後!左!右!請**保持水平**避免傾斜而產生異音。

因機器內部**置有壓縮機**，如機器傾斜會造成聲音變大，壓縮機耗損提高，減少機器壽命。

並且**造成風車不穩**，容易產生碰撞，發出異音。

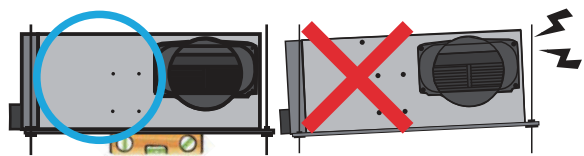

溫濕度感測器、風管安裝規範

非原廠之出回風箱，如造成機台的毀損或異常，不在保固範圍之內。

單孔出/回風



不可縮管



雙孔出/回風




直徑不可小於6"

四孔出/回風




直徑不可小於4"

出回風必需先接軟管才能接硬管，以避免震動，異音等狀況出現。(如圖一)

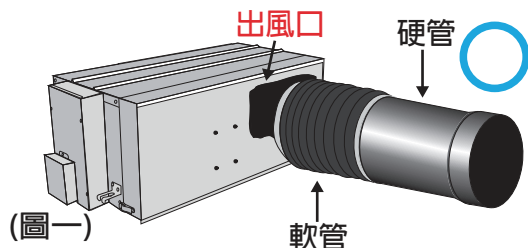

溫溼度感測器請放置於距離一米的**強制回風口**
(無風管則置於回風處，如：線型風口)

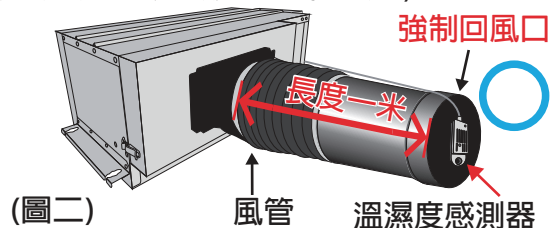


管線安裝注意事項


●多台機體共用一條排水管時，機體的排水口高度不得低於共用的排水管。(如圖一)

●安裝排水時請確保排水管之斜度(>1/100)(如圖二)


●排水管後不能有波浪狀況，否則易發生排水不良現象(如圖三)

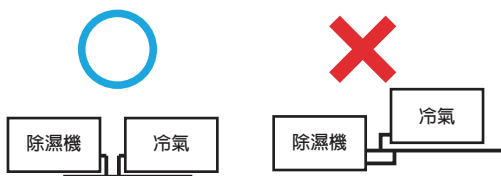

(圖一)

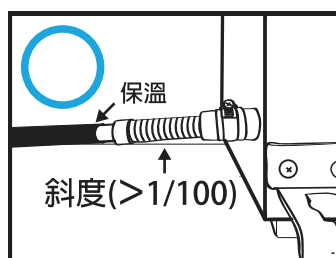


(圖二)

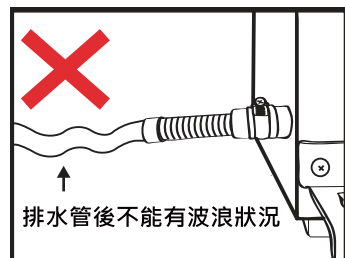


(圖三)

尺寸安裝示意圖

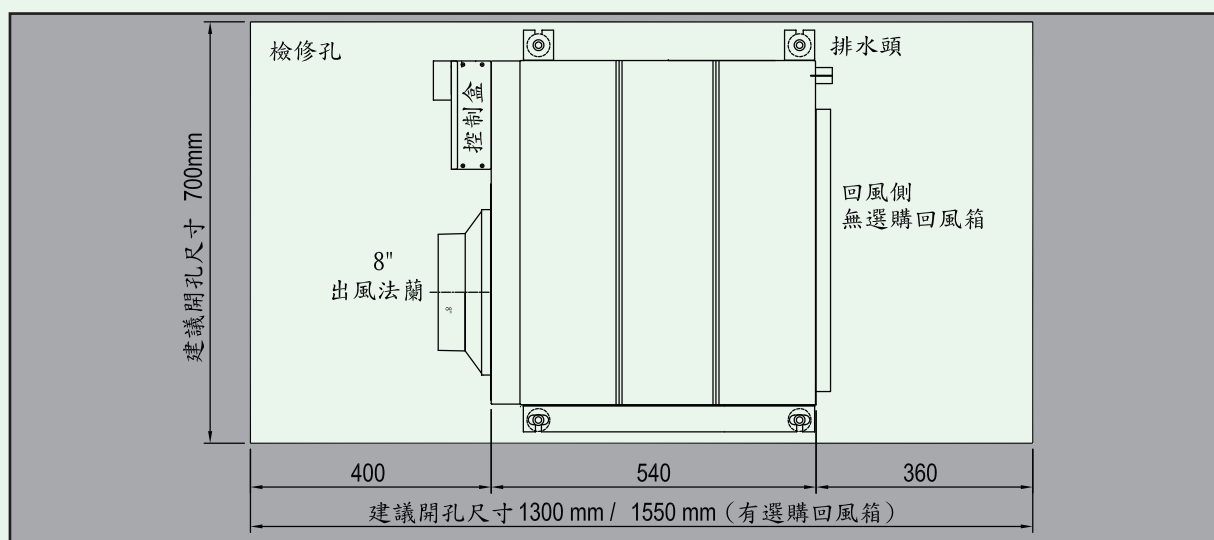

▲安裝尺寸參考(以MD-70LBA為例)


尺寸安裝示意圖

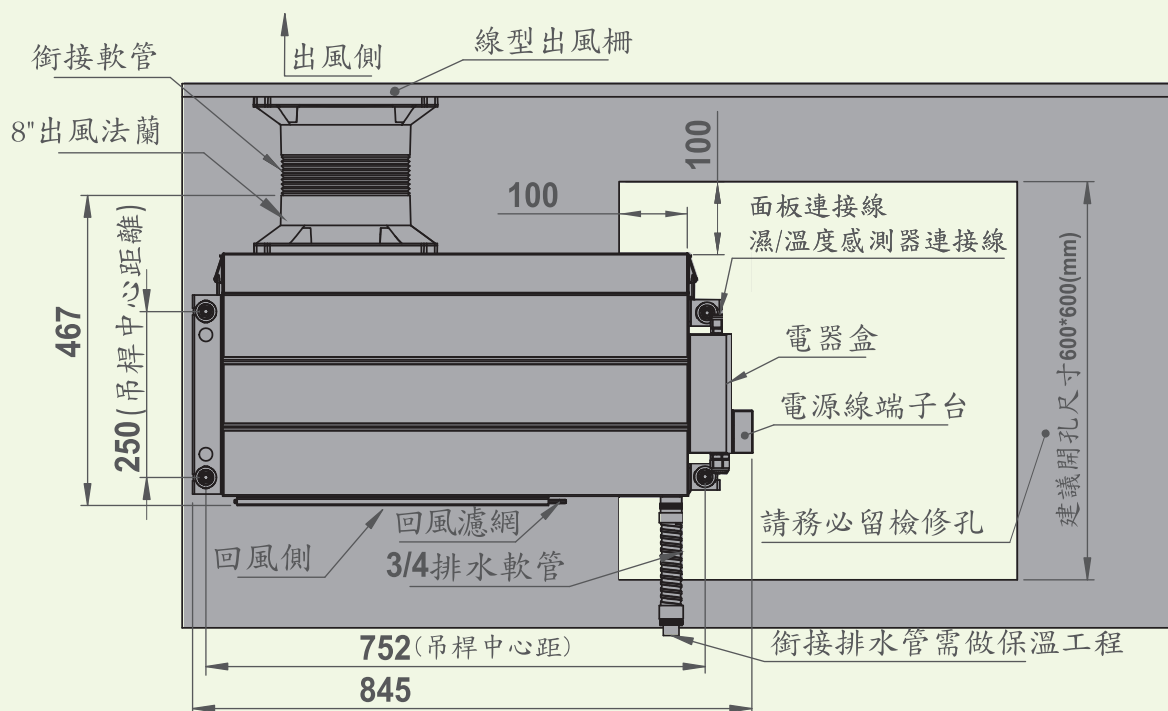


▲安裝重點及位置示意圖(MD-70LB)

30L、35L、40L/日 尺寸圖


30L/日 尺寸圖

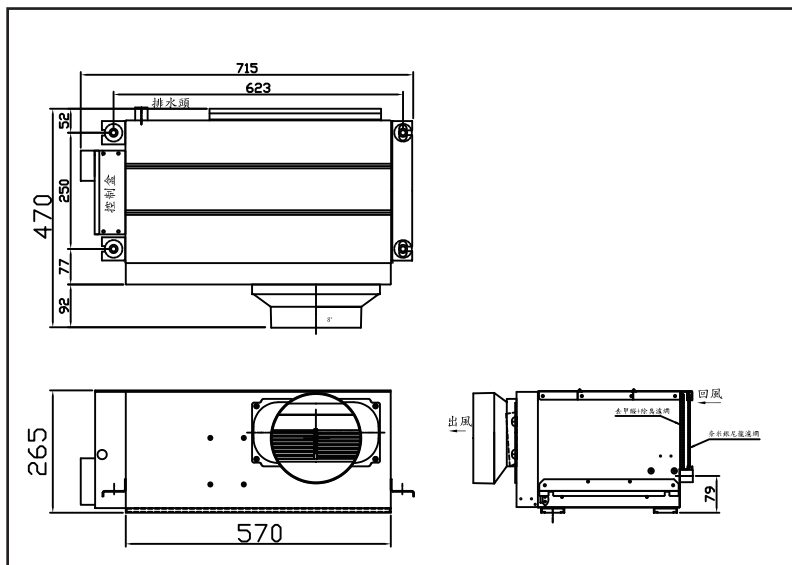

35L/日 尺寸圖

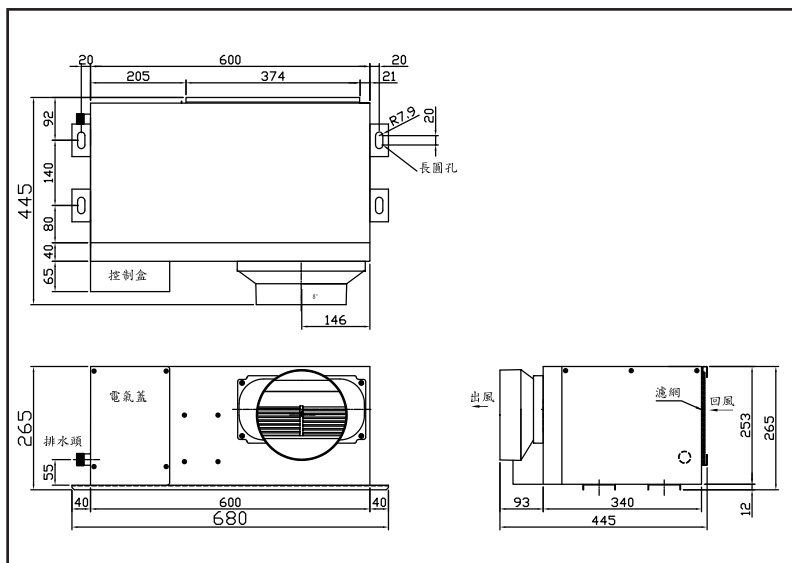


40L/日 尺寸圖

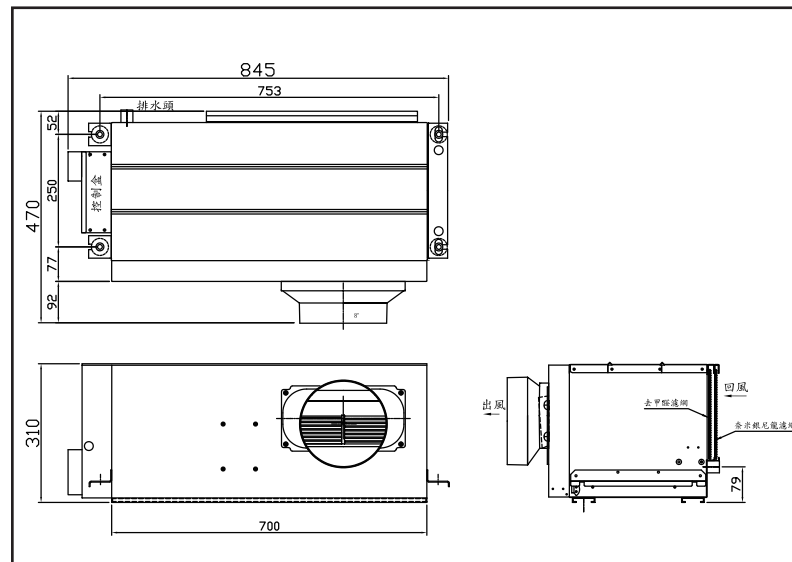


62L、70L/日 尺寸圖


62L/日 尺寸圖

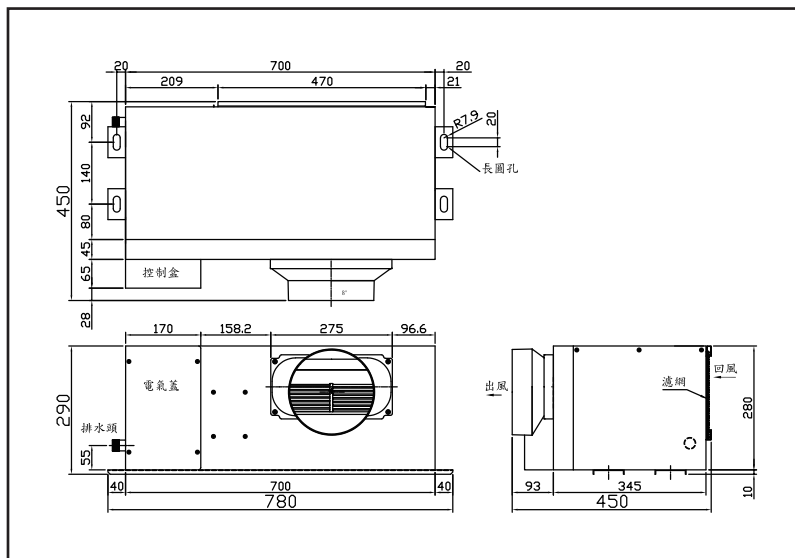

70L/日 尺寸圖

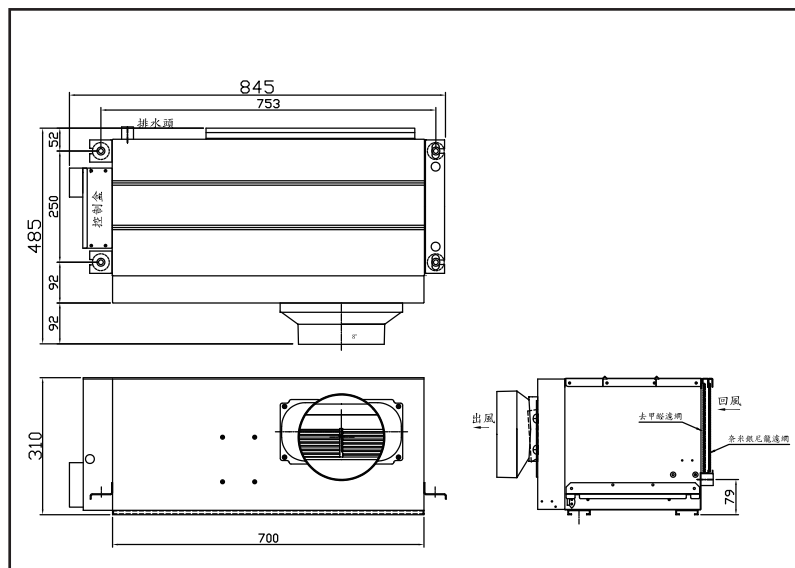


70L/日 走道型尺寸圖

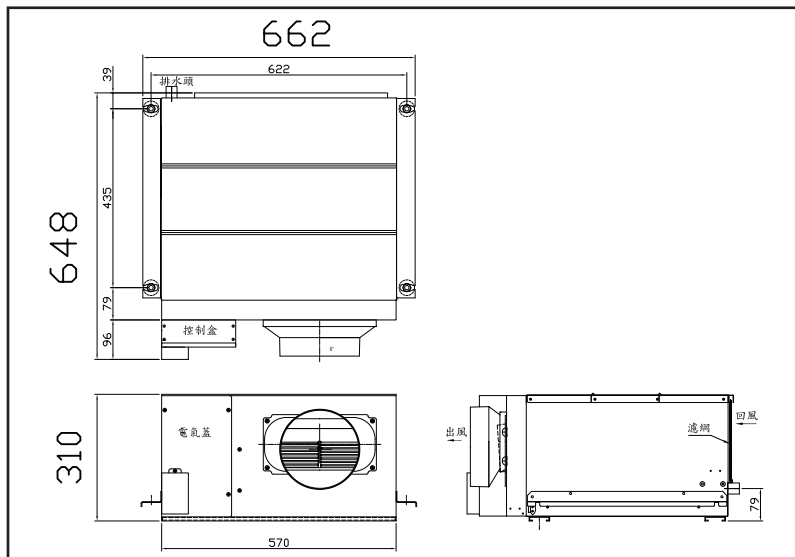


130L、140L、210L、250L/日 尺寸圖


130L/日 尺寸圖

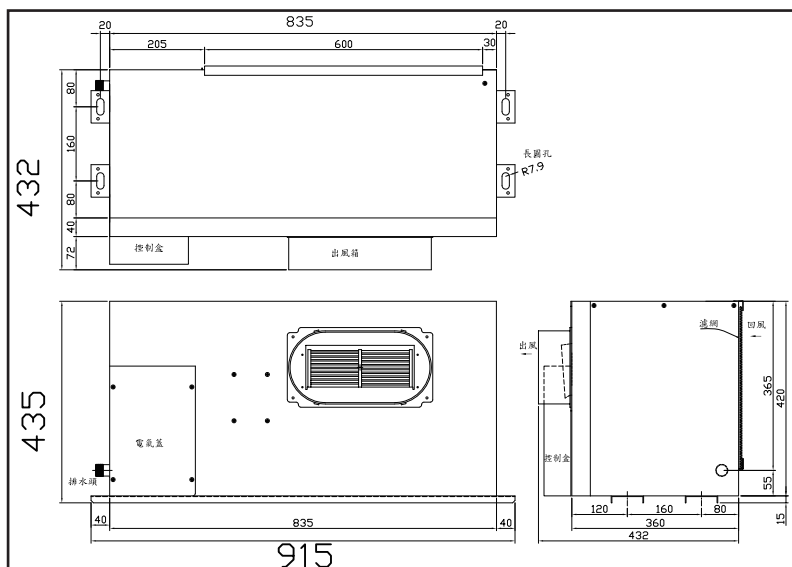

140L/日 尺寸圖

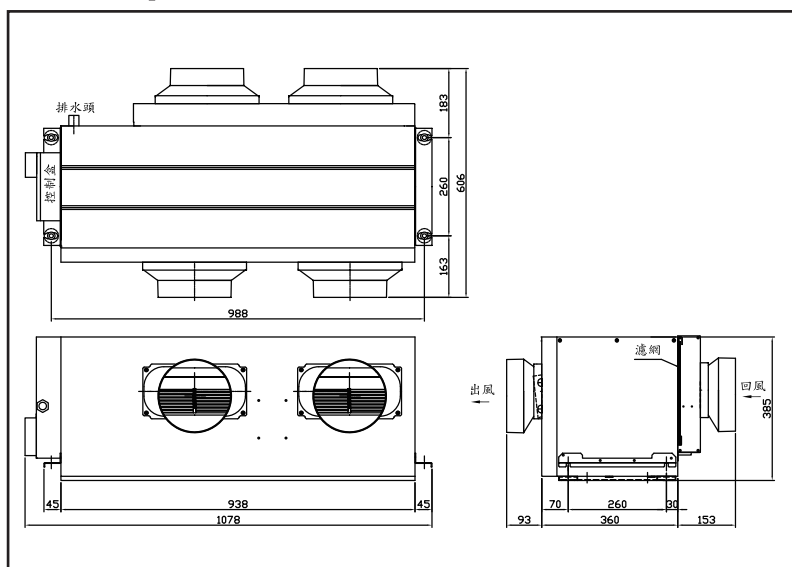


210、250/日 尺寸圖

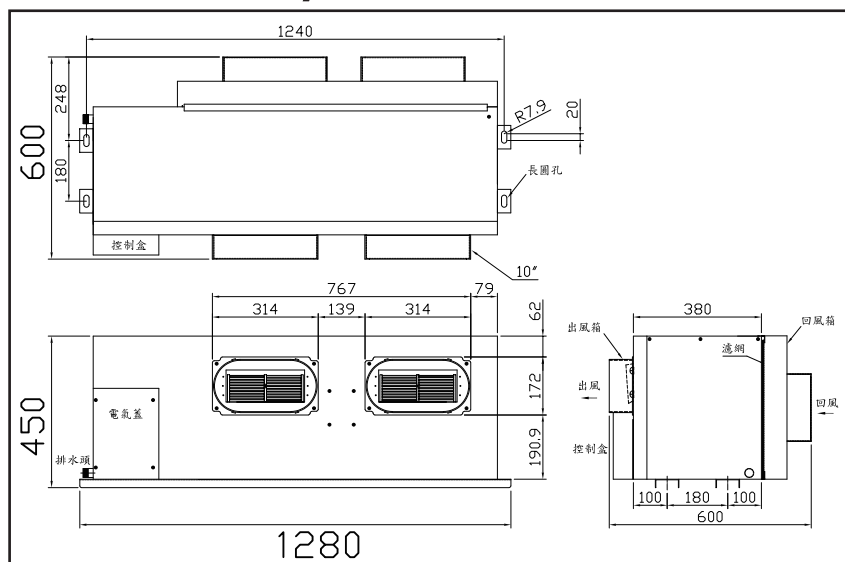

300L/日 尺寸圖



300/日 尺寸圖

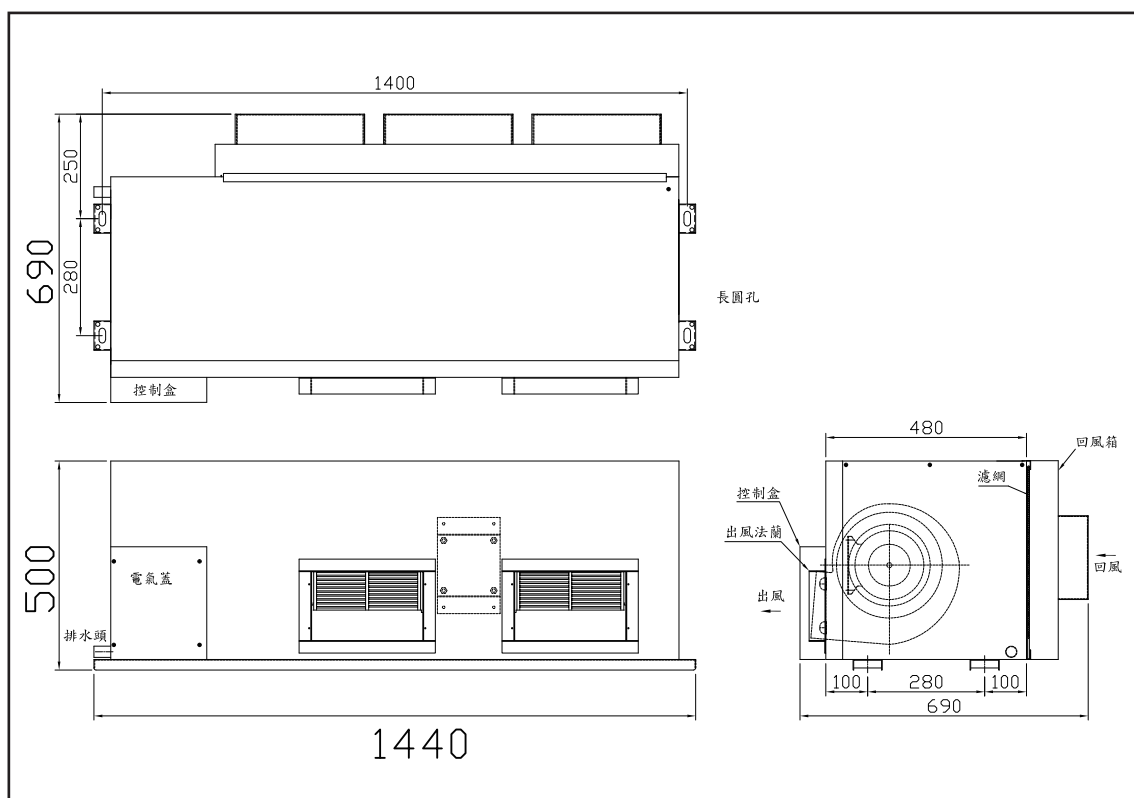

維修保養

- 定期檢查通風口。
- 本機濾網因灰塵等棉絮阻塞，會影響除濕效果。滿3個月濾網(可調整)顯示清潔，請自行拆下清潔或請維護人員檢修。
- 確保將濾網裝入本體。若未裝入，細小灰塵進入機體，引發故障產生。
- 機台安裝應水平並避免傾斜而產生異音。
- 安裝此機組必需預留檢修口以利日後保養維修。
- 不要使用尖物插入機台內，會產生觸電或電線短路之危險。
- 長時間不使用機台時，請將電源切斷，可以節省電力。
- 為確保除濕之效果，進出風口請盡量淨空，不要阻擋送風，也勿任意縮管。
- 定期請專業人員清洗過濾網和機組保養。

除濕機故障排除

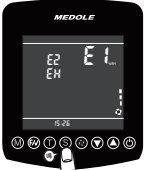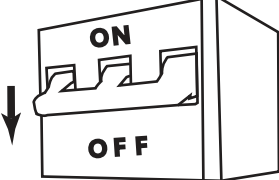現象	檢查	原因及對策
風扇與壓縮機都不運轉	1.電源	1.停電或電壓過低,這時請通知台電或使用備用電源。 2.斷電,請檢修或更換。
	2.電子基板及控制	1.設定預約定時開機。 2.未開機。 3.控制器出現故障碼,請通知服務人員
風扇轉而壓縮機不運轉	1.電源 2.壓縮機或電路零件	1.電壓過低,請通知台電或使用電壓調整器。 2.壓縮機或電路零件故障,需送修更換。
	3.控制器	1.調節濕度開關設定不良。 2.控制器出現故障碼,請通知服務人員。 3.檢查控制器聯接線是否正確配對或斷線。
不除濕或除濕太少	4.環境溫度	1.環境溫度太高,這是正常現象(保護壓縮機措施)。
	1.過濾網 2.冷凍系統或電流 3.控制器 4.濕度 SENSOR 5.環境溫度	1.過濾網太髒,請清洗過濾網。 2.漏冷媒,請通知服務人員。 3.調節濕度開關設定不良。 4.濕度 SENSOR 位置是否適當或故障更換。 5.環境溫度太低,這是正常現象(如寒流來襲,就有可能。)
噪音故障	1.風扇馬達	1.風扇馬達不良、出風或回風不良,請通知服務人員。
	2.壓縮機	1.壓縮機鬆動,請通知服務人員。 2.流水聲,這是正常現象(冷媒流動聲)。
冷排結霜或結冰	1.過濾網	1.過濾網太髒,請清洗過濾網。
	2.環境溫度	1.環境溫度太低,這是正常現象。
	3.風扇馬達	1.循環風扇馬達故障不轉,請通知服務人員。
	4.風管	1.風管太長造成風量不足,可先調整到高速試運轉。
EE連線異常 E1濕度sensor異常 E2溫度sensor異常 E3管溫sensor異常 E6滿水異常 E7高壓異常	步驟一 先長壓S鍵清除故障代碼,如無法清除或是消除後馬上又出現,則進入步驟二。 	步驟二 把總電源斷掉重開。 如果還是出現異常代碼,則請聯繫服務人員。 

聯絡維修電話

購買年月日	年 月 日
經銷商店名	TEL



發送訊息給米多力
EMAIL:medole2015@gmail.com



售後服務專線
TEL:(03)363-7689



星期一至星期五
AM 8:30 至 PM 5:30



了解更多